ULTRA CHEF

ULTRA CHEF
Gas Grill

Model # UC275

OWNER'S MANUAL

- IF A REPLACEMENT IS NECESSARY, PLEASE CONTACT EITHER OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OR YOUR LOCAL DEALER.
- THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS CAN CREATE UNSAFE CONDITIONS AND ENVIRONMENT.
- FOR OUTDOOR USE ONLY.
- READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE.
- ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY.
- RETAIN THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
- REMOVE ANY TRANSIT PROTECTION BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE.
- THIS APPLIANCE MUST BE KEPT AWAY FROM INFLAMMABLE MATERIALS.
- PLEASE WEAR PROTECTIVE GLOVES WHEN HANDLING PARTICULARLY HOT COMPONENTS.
- PLEASE READ THE CARE AND WARRANTY INFORMATION CAREFULLY BEFORE USE.

- MOCHT VERVANGING NODIG ZIJN, NEEM a.u.b. ÓF CONTACT OP MET ONZE AFDELING KLANTENSERVICE ÓF MET UW PLAATSELIJKE DEALER.
- GEBRUIK VAN NIET-GEAUTORISEERDE ONDERDELEN KAN LEIDEN TOT ONVEILIGE SITUATIES EN OMGEVING.
- ALEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- LEES VÓÓR MONTAGE EN GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING NAUWKEURIG DOOR.
- VRIJ BEREIKBARE ONDERDELEN KUNNEN ERG HEET ZIJN. BUITEN BEREIK VAN JONGE KINDEREN HOUDEN.
- BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING OM LATER NA TE KUNNEN SLAAN.
- VERWIJDER ALLE TRANSPORTBESCHERMING VÓÓR MONTAGE EN GEBRUIK VAN DIT TOESTEL.
- DIT TOESTEL MOET UIT DE BUURT VAN ONTVLAMBARE MATERIALEN WORDEN GEHOUDEN.
- DRAAG a.u.b. BESCHERMENDE HANDSCHOENEN, IN HET BIJZONDER BIJ HET HANTEREN VAN HETE ONDERDELEN.
- LEES a.u.b. VÓÓR GEBRUIK DE GEBRUIKS- EN GARANTIE-INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR.

- WENDEN SIE SICH AN UNSEREN KUNDENDIENST ODER IHREN LOKALEN HÄNDLER, UM INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG VON ERSATZ TEILEN ZU ERHALTEN.
- DIE VERWENDUNG VON NICHT AUTORISIERTEN TEILEN KANN ZUR ENTSTEHUNG GEFÄHRLICHER BEDINGUNGEN UND UMGEBUNGEN FÜHREN.
- NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN.
- LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.
- BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUR WEITEREN REFERENZ AUF.
- ENTFERNEN SIE JEGLICHE TRANSPORTVERPACKUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- DIESES GERÄT VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNHALTEN. BEIM UMGANG MIT BESONDERS HEISSEN KOMPONENTEN SOLLTEN SCHUT ZHANDSCHUHE
- ENTFERNEN SIE JEGLICHE TRANSPORTVERPACKUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- DIESES GERÄT VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNHALTEN. BEIM UMGANG MIT BESONDERS HEISSEN KOMPONENTEN SOLLTEN SCHUT ZHANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

CE 0359-09

ULTRA CHEF

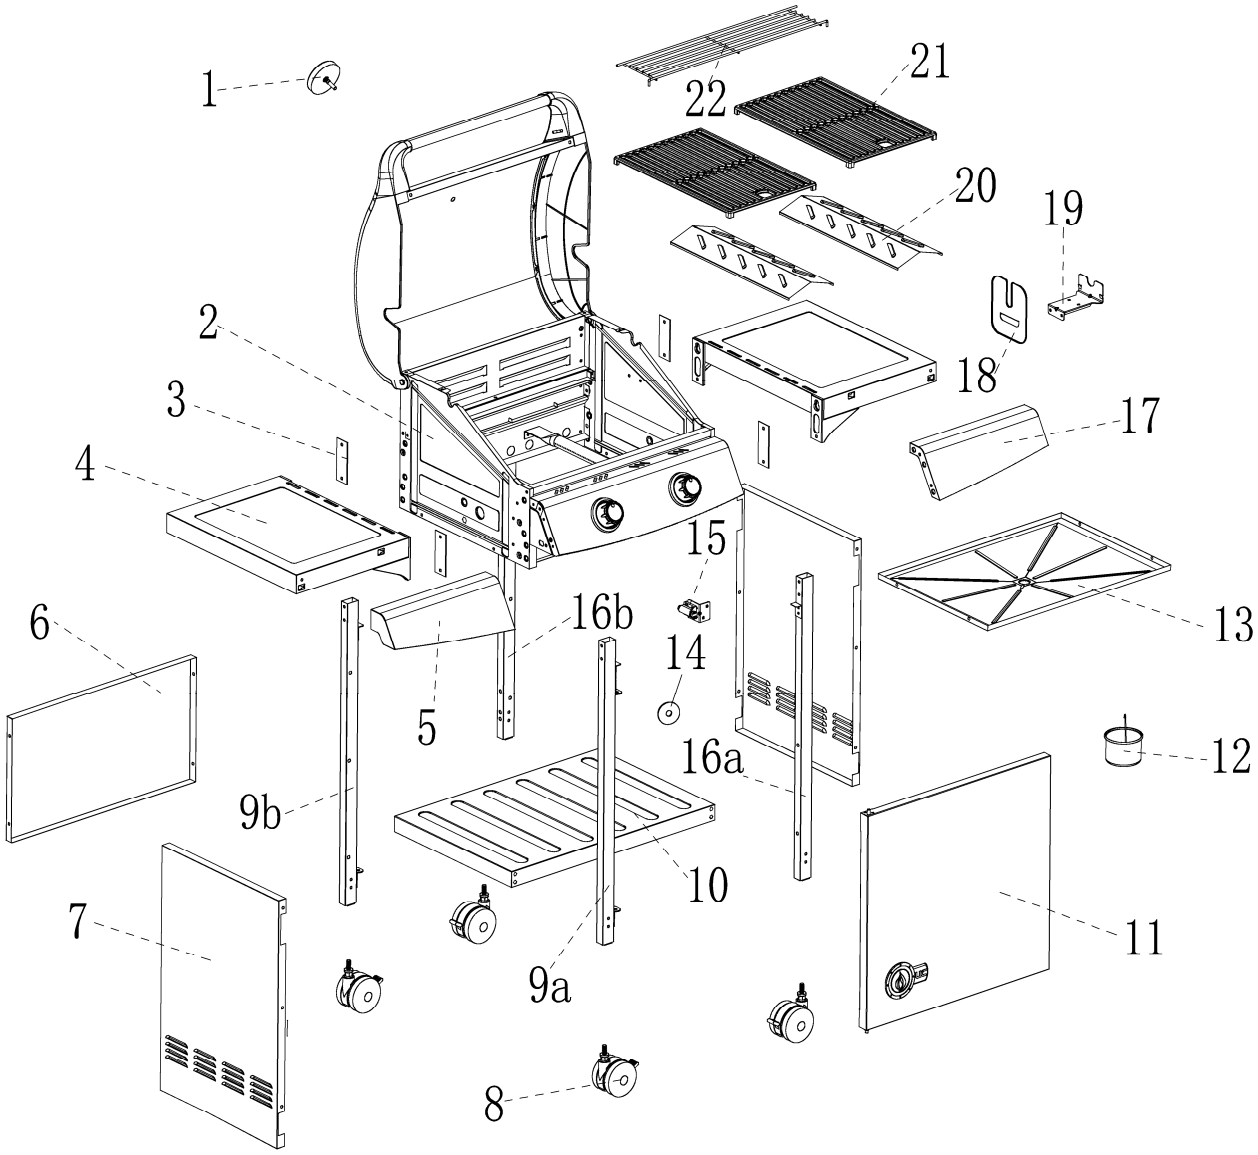

1	8803A026	1 pc	12	82050812.55	1 pc
2	7802A0804.67	1 pc	13	7802A0028	1 pc
3	7802A0034	4 pcs	14	7803E8003-SGE.55	1 pc
4	7802A0037	2 pcS	15	029534.62	1 pc
5	7802A0006	1 pc	16A	7802A1802.55	1 pc
6	7802A1006.55	1 pc	16B	7802A1802.55	1 pc
7	7803A1003.55	2 pcs	17	7802A0007	1 pc
8	8804B0006	4 pcs	18	88030112	1 pc
9a	7802A1801.55	1 pc	19	7802A0076.10	1 pc
9b	7802A1802.55	1 pc	20	7802A0044-01	2 pcs
10	7802A0014.55	1 pc	21	7802A0065.66	2 pcs
11	7802A1803-MMPG.55	1 pc	22	7802A0032.65	1 pc

A.M5*12 31 pcs	B. M5*40 16pcs 
C.M4*10 5pcs	F. M5*20 4pcs 
H. ϕ 5.5 2pcs 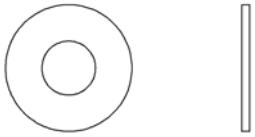	I. M5 6pcs 
K. M9 1pc	

(Not Supplied)

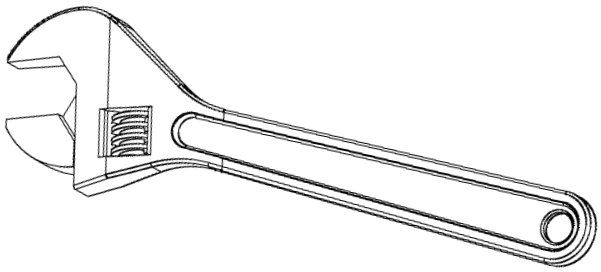 1PC	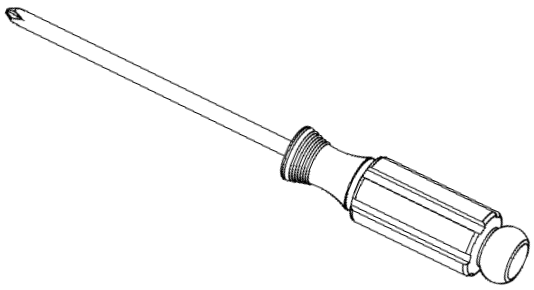 1PC

1

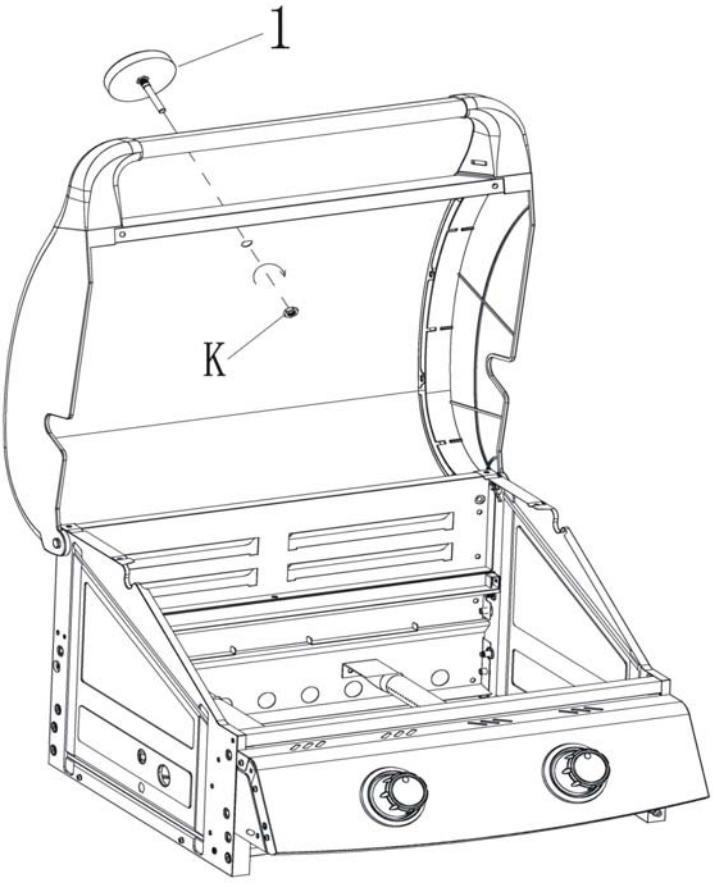

2

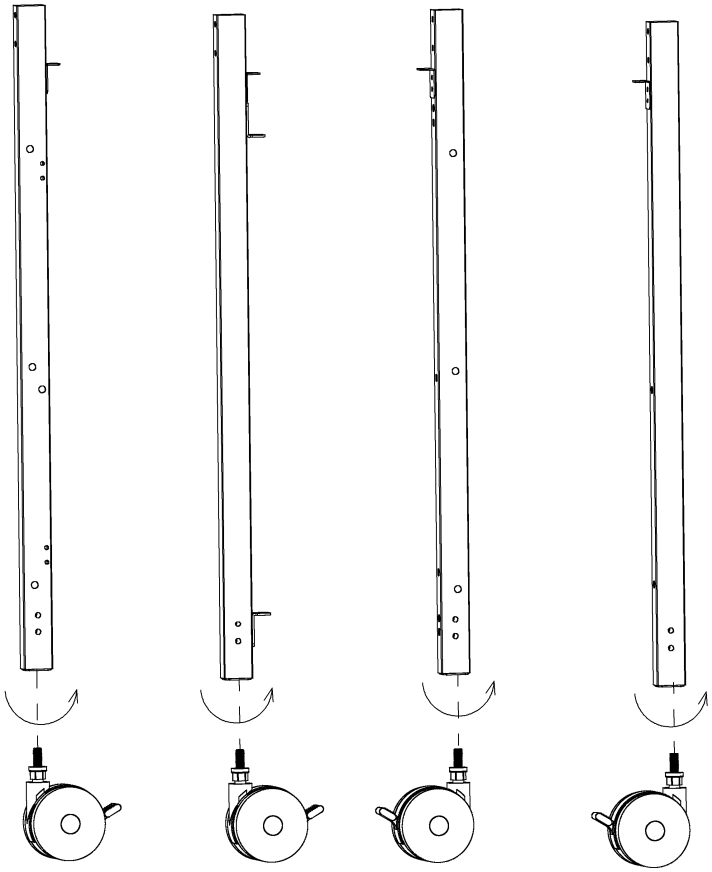

3

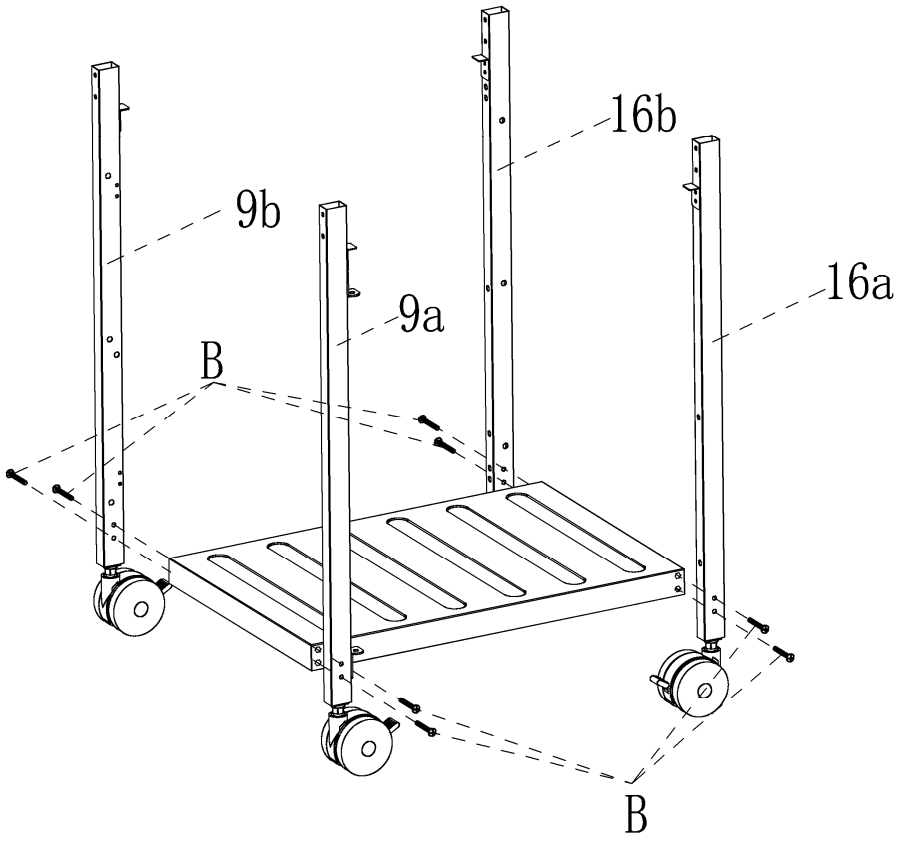

4

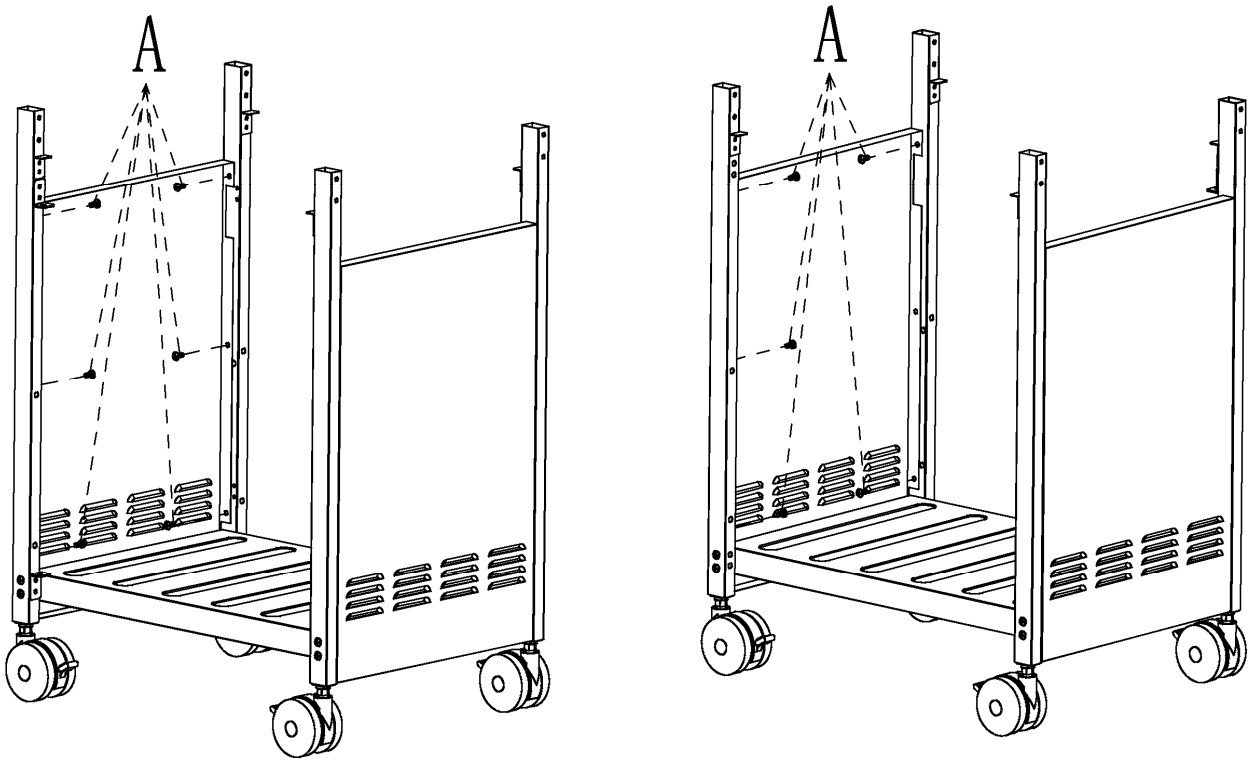

5

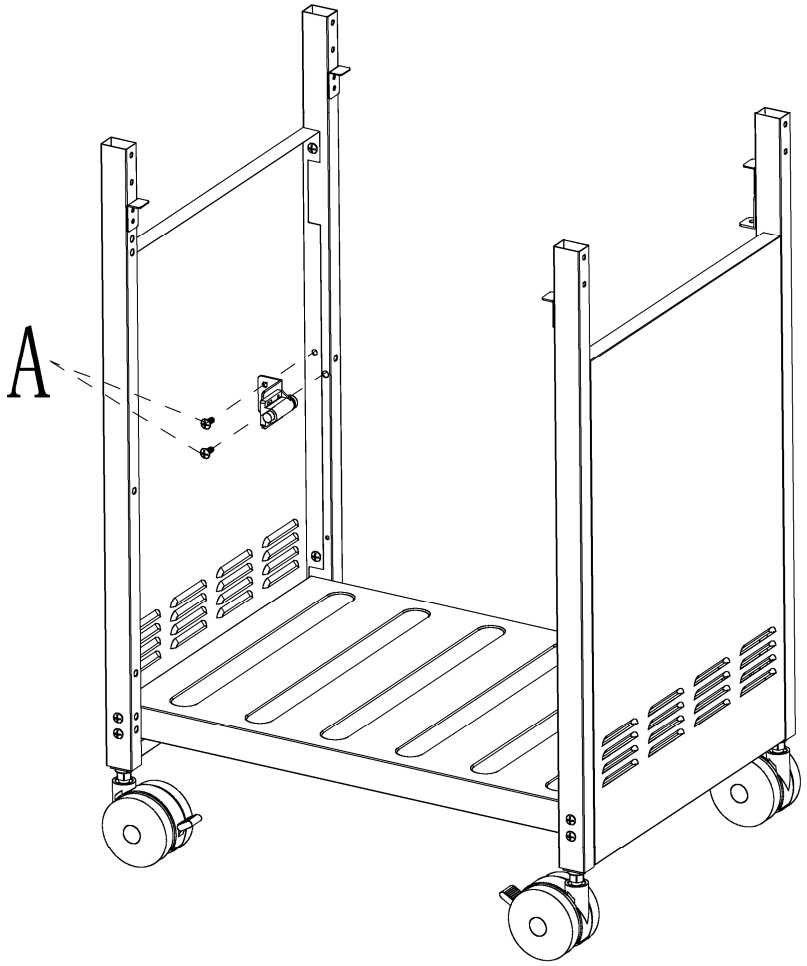

6

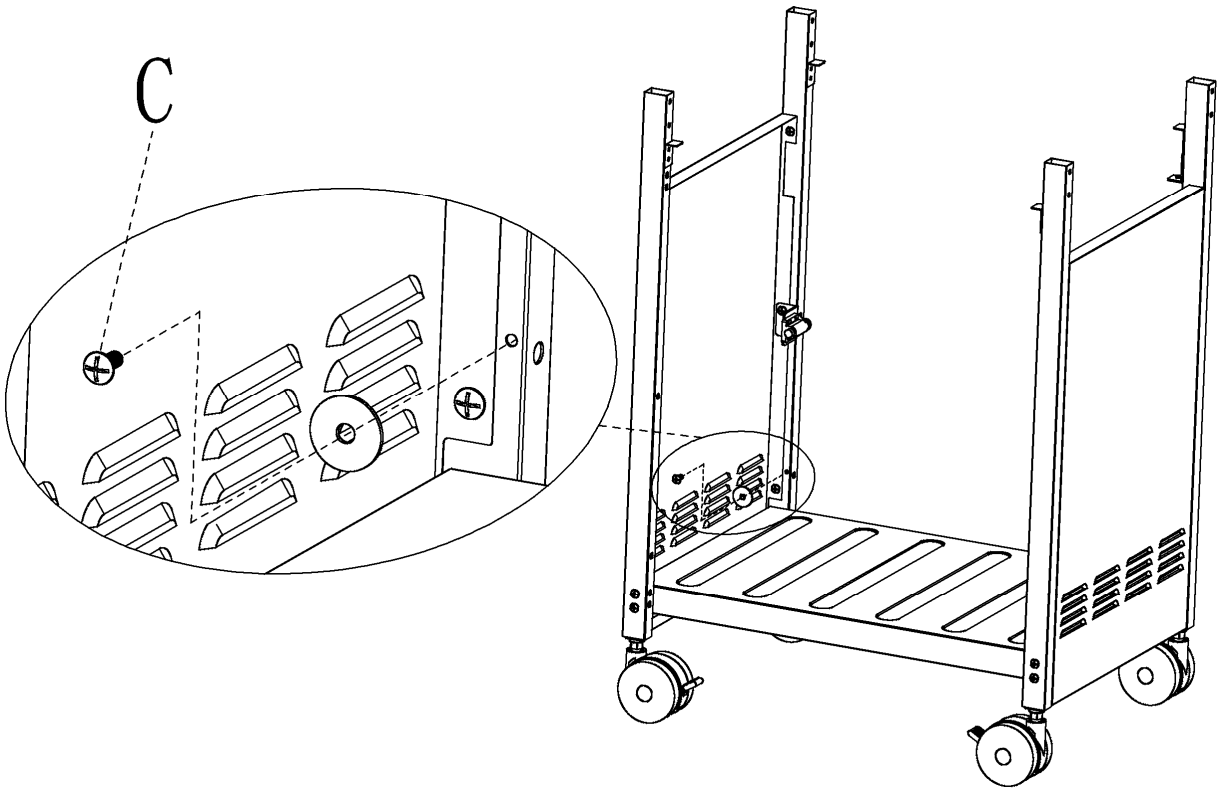

7

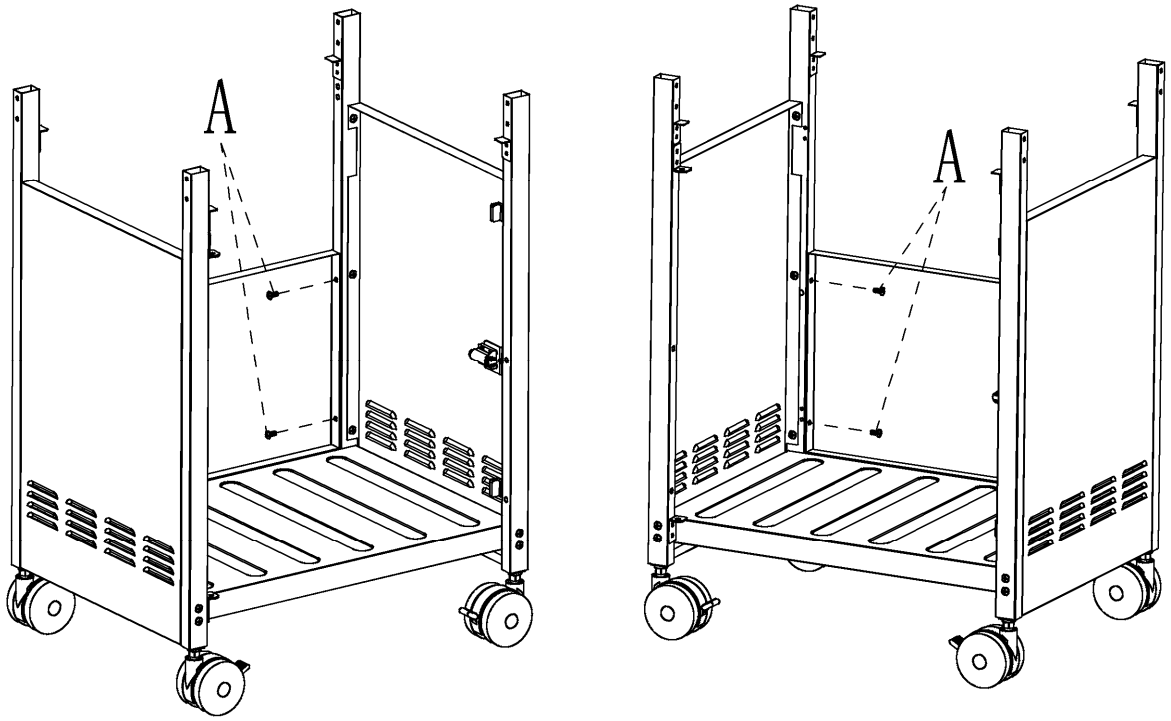

8

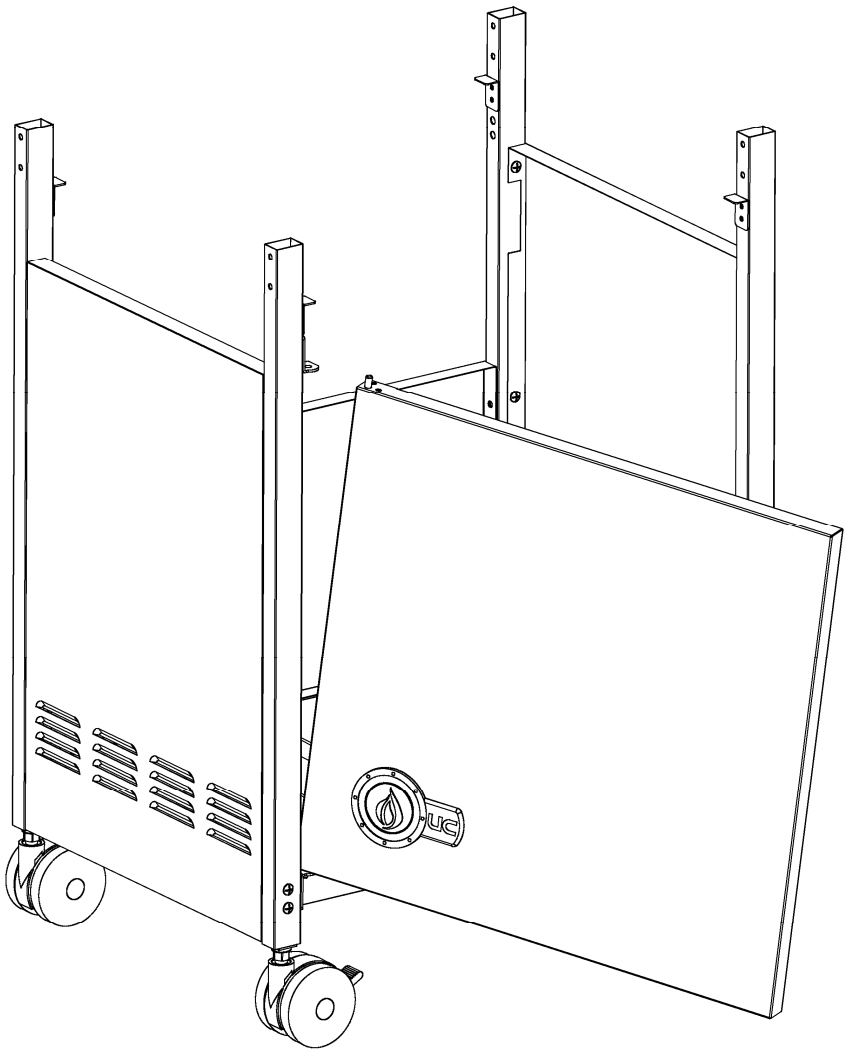

9

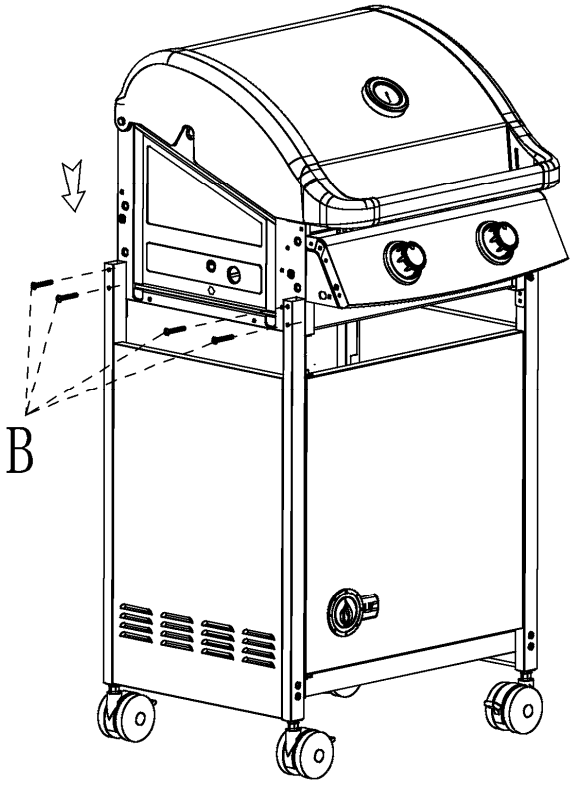

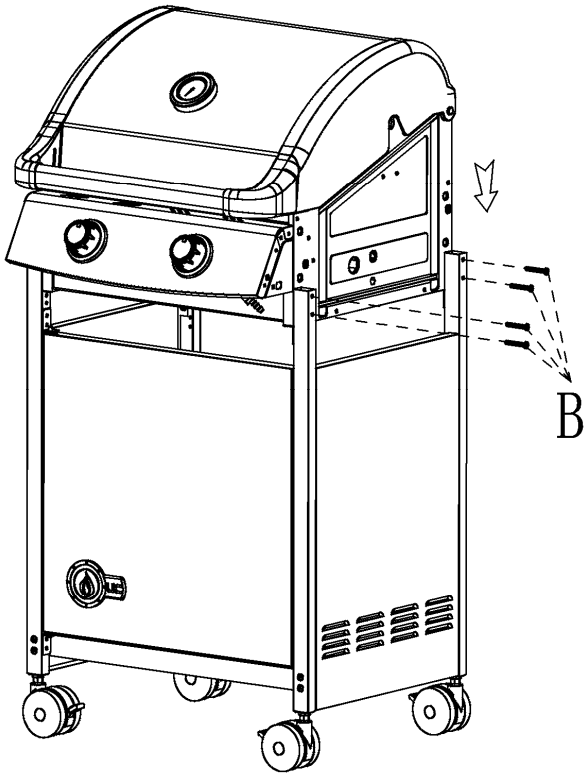

10

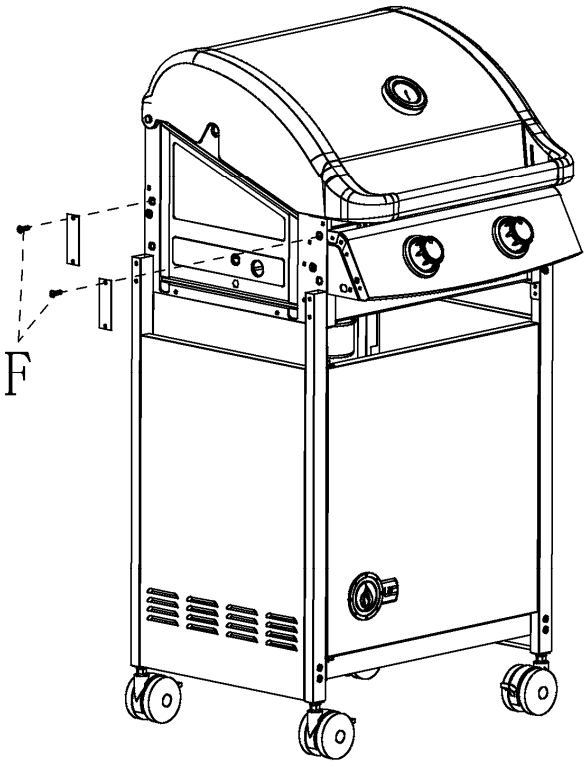

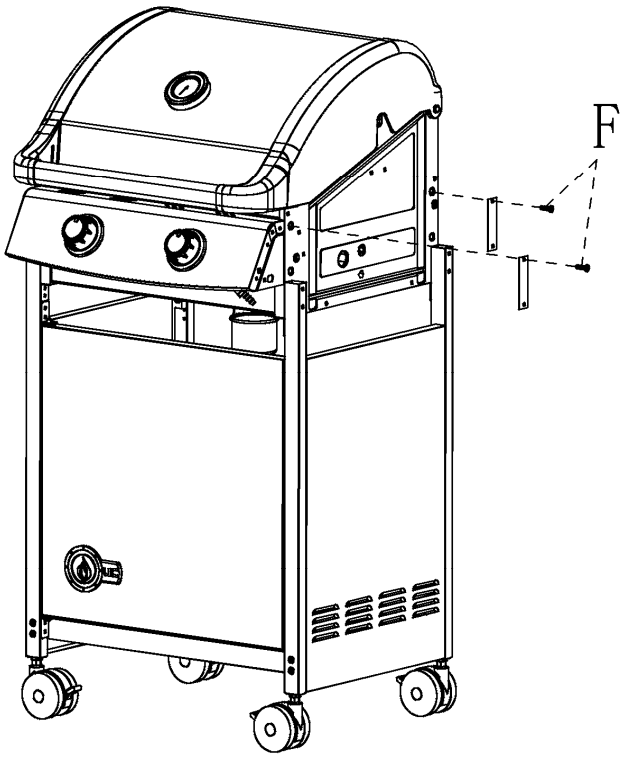

11

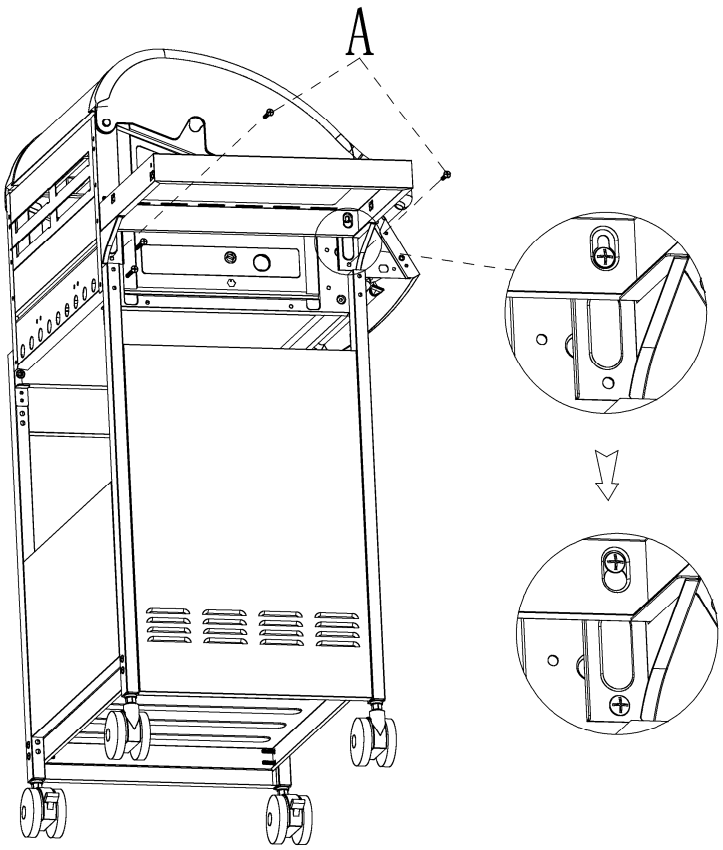

12

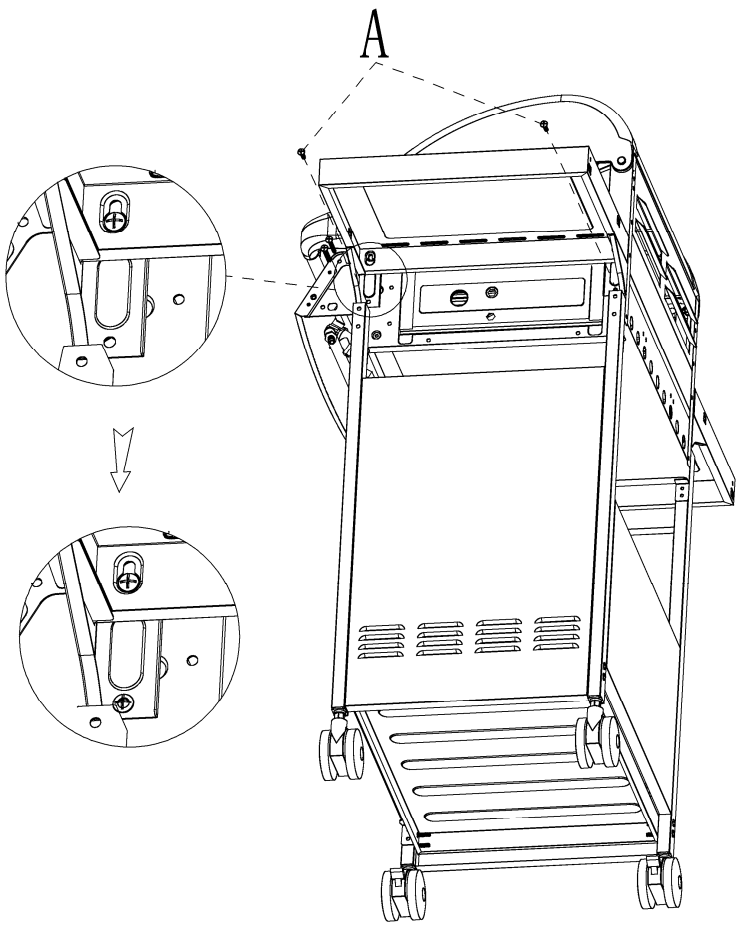

13

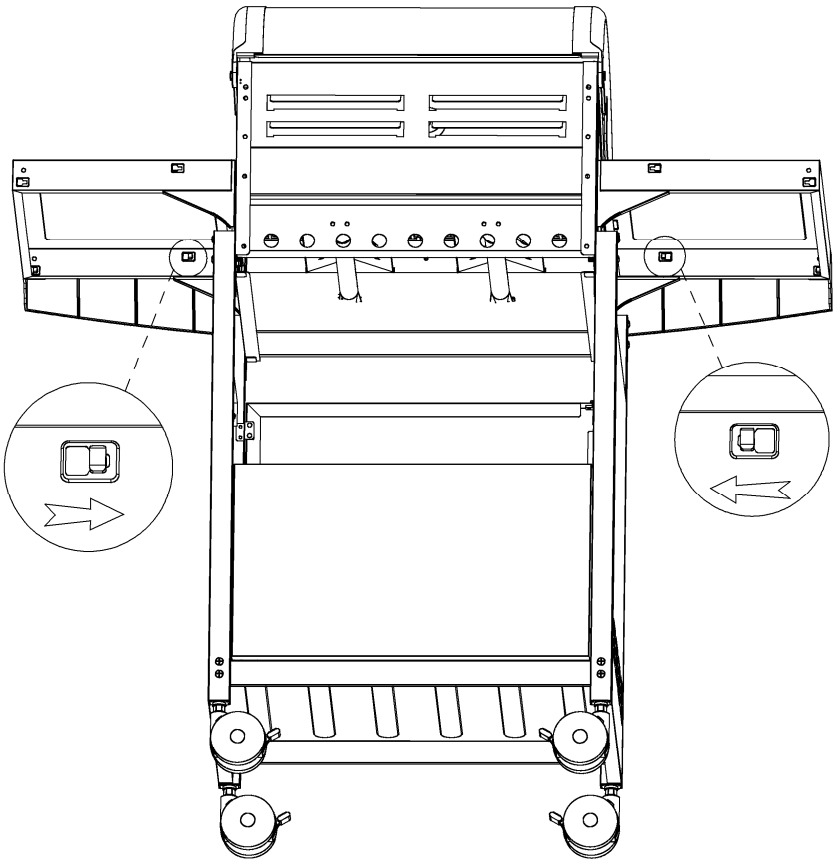

14

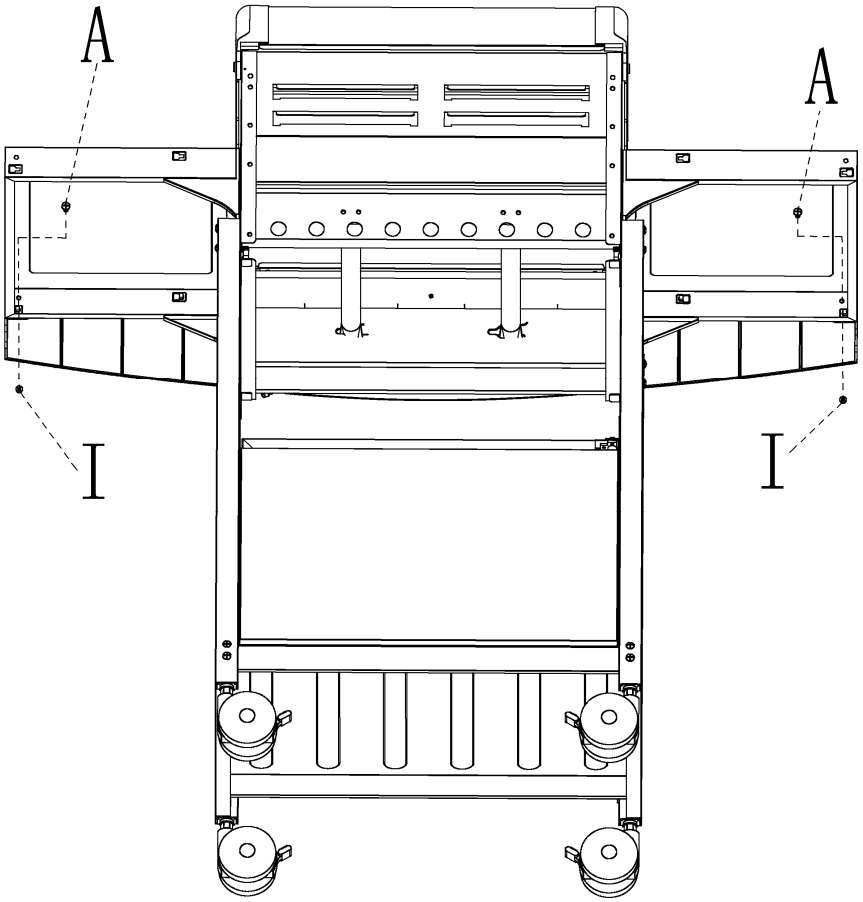

15

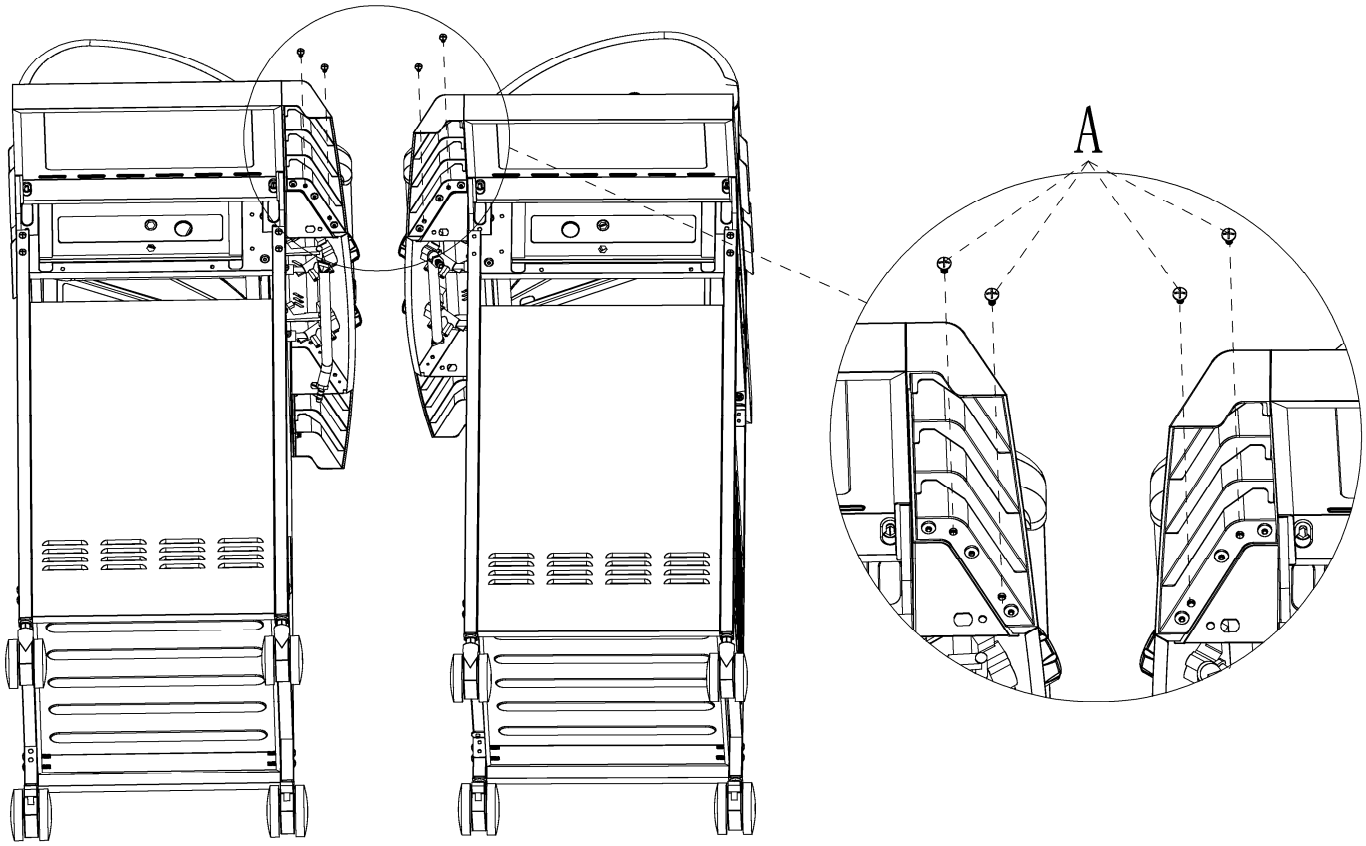

16

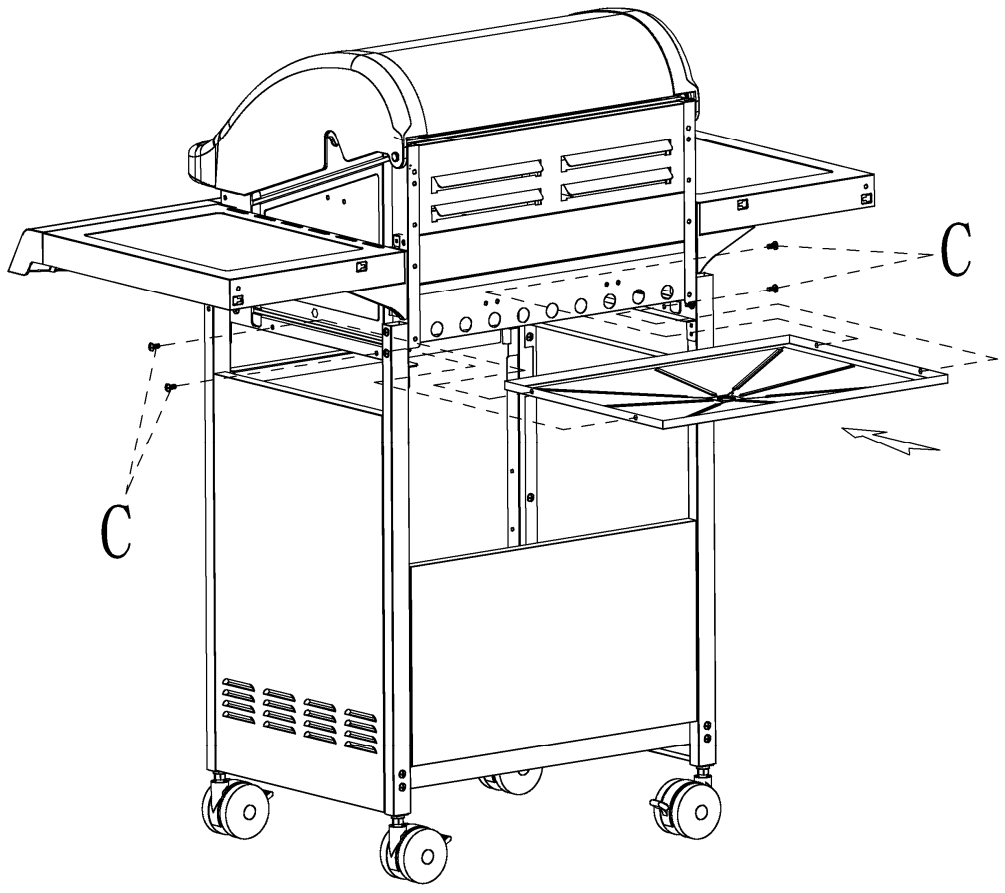

17

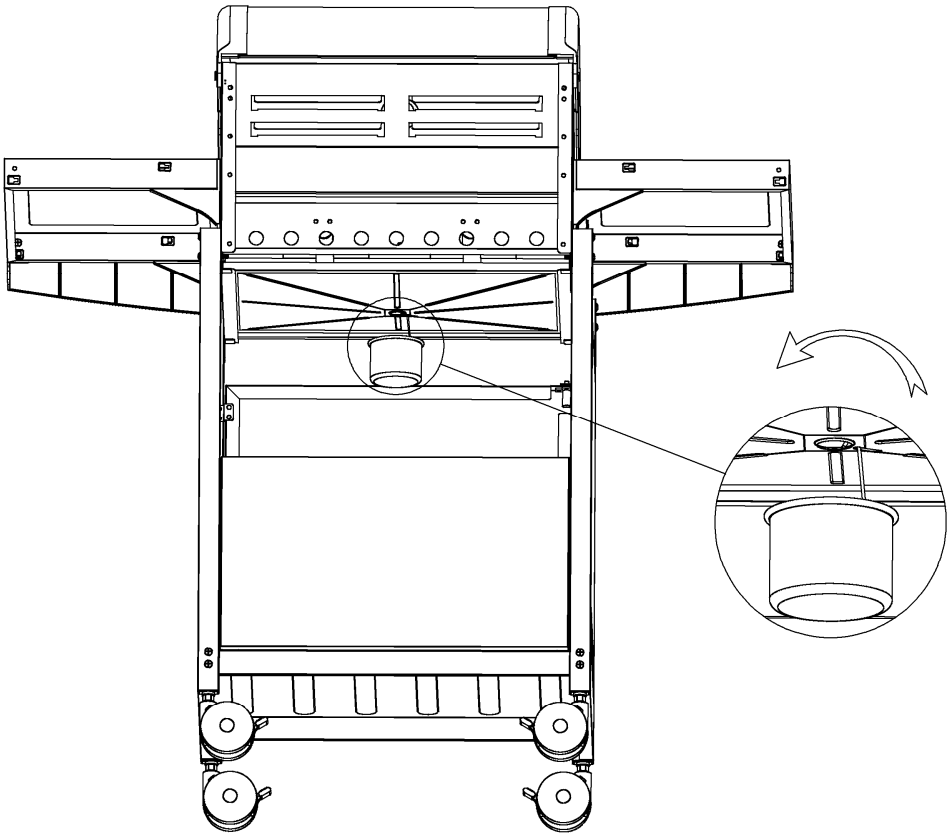

18

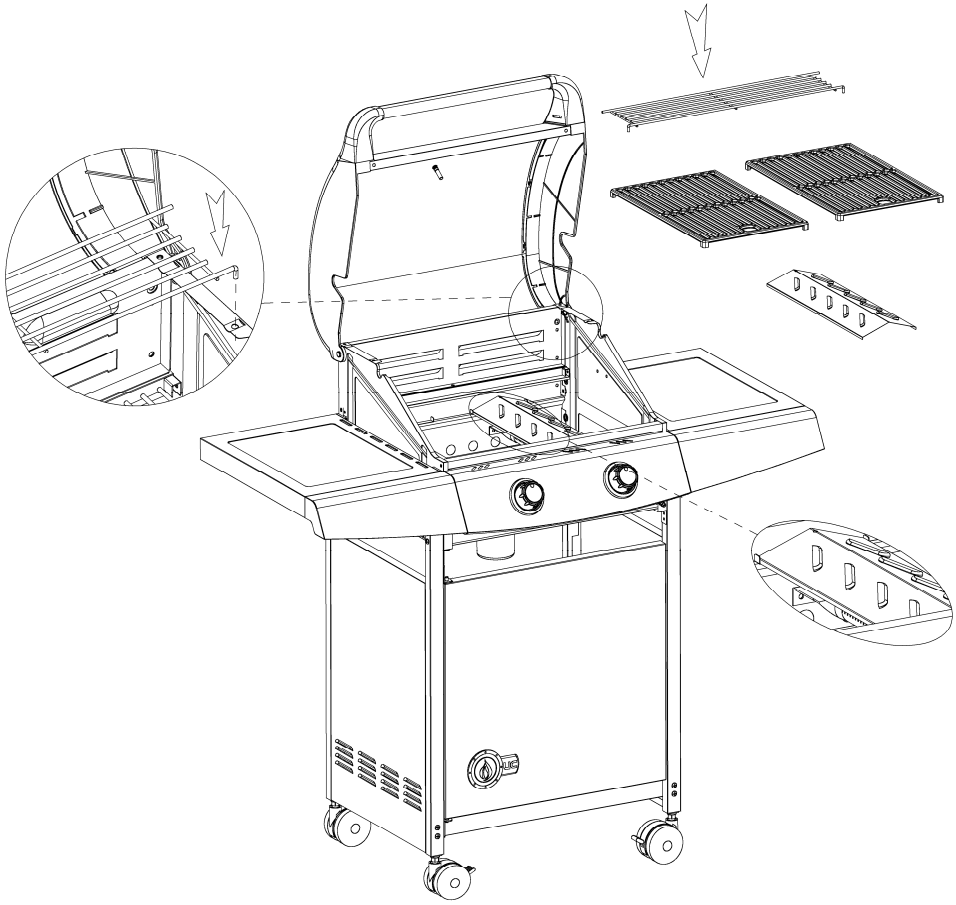

19

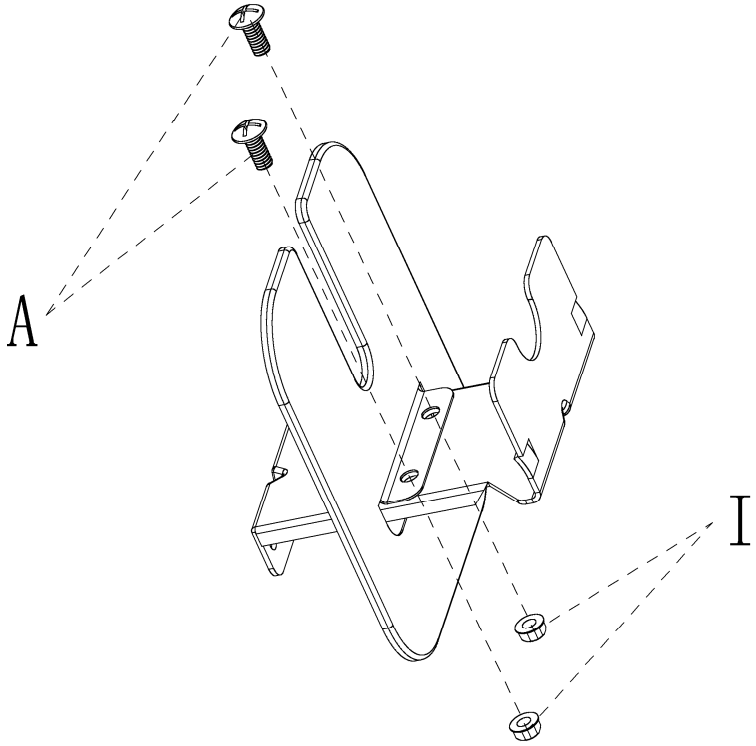

20

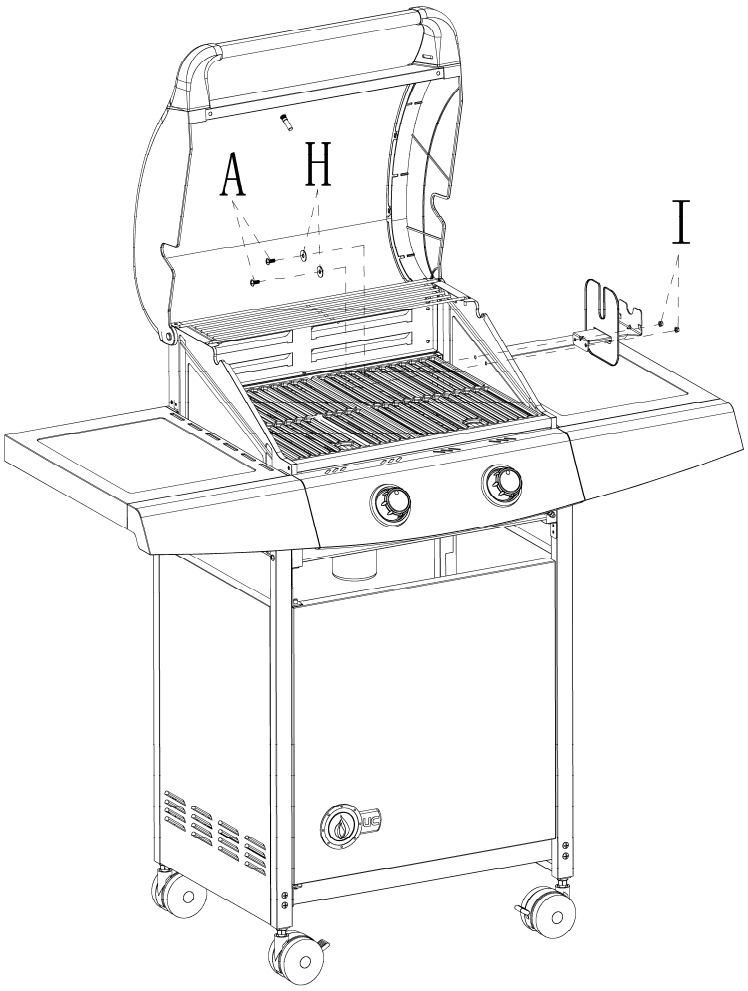

21

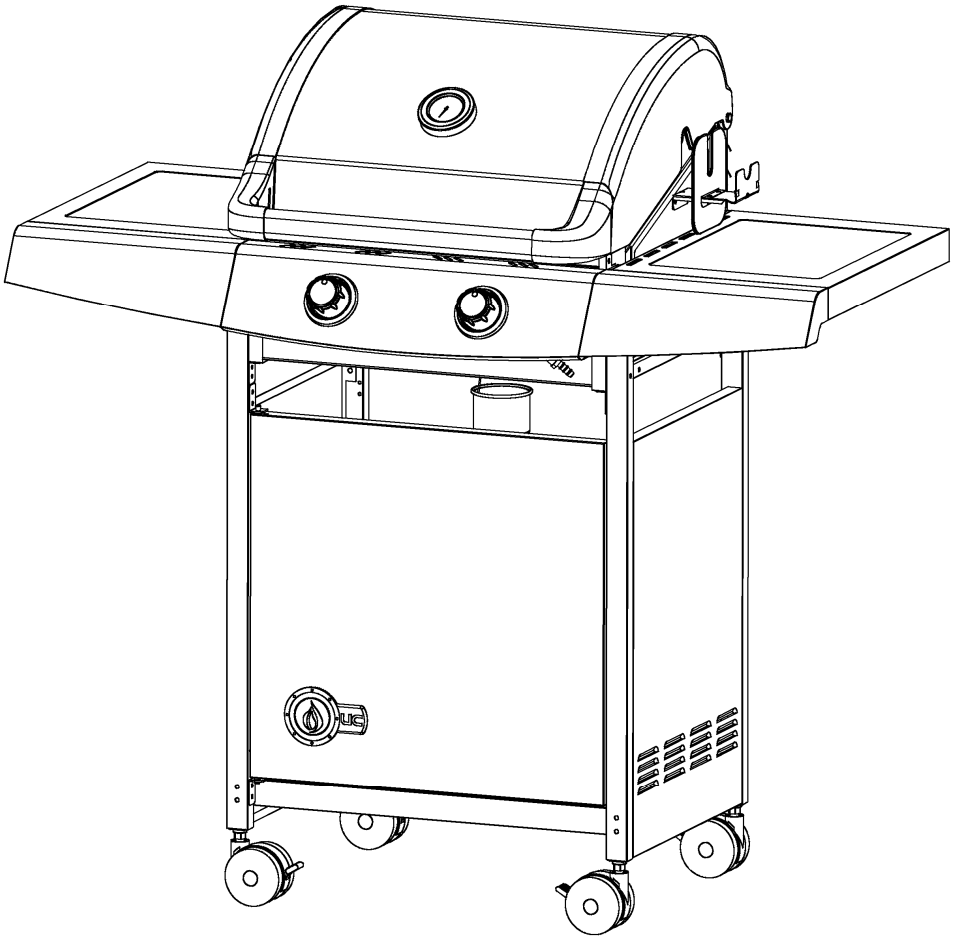

EN

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR GAS BARBECUE GRILL

（Drawings for reference only）

Model NO: UC275

Description: Two-Burner Gas Barbecue Grill

Type of Gas: Butane, Propane, LPG

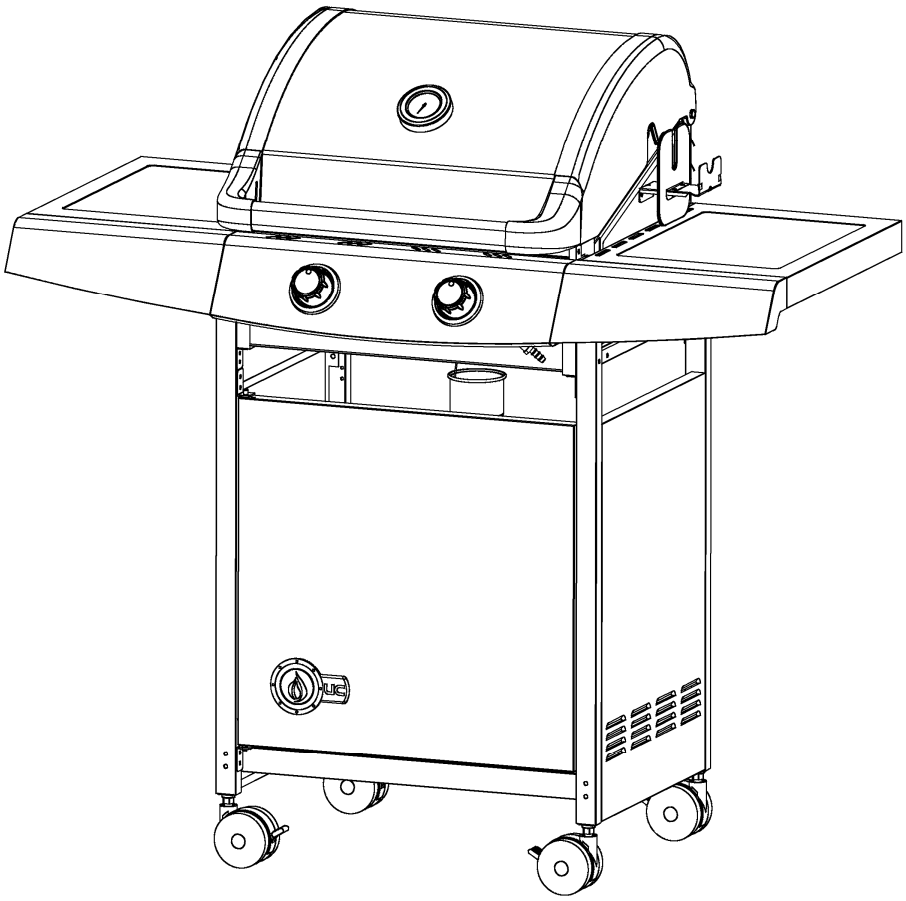

⚠WARNING

FOR YOUR SAFETY

FOR OUTDOOR USE ONLY

(NOT TO BE USED IN ENCLOSED AREAS)

Read the following instructions carefully and be sure your grill is properly installed, assembled, maintained and serviced in accordance with these instructions. Failure to follow these instructions may result in serious bodily injury and/or property damage. If you have any questions concerning the assembly or operation of this barbecue, please contact your dealer, your gas supplier, the manufacturer, or the agent.

Notes to the user:

“READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE”.

“USE OUTDOORS ONLY”.

“WARNING: ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY”.

“RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE”.

“DO NOT MOVE THE APPLIANCE WHILE IN USE”

TECHNICAL INFORMATION

MODEL NO.:	**UC275**				
DESCRIPTION:	**TWO-BURNER GAS BARBECUE GRILL**				
TOTAL HEAT INPUT: (ALL GAS CATEGORIES)	**5.5kW (393g/h)**			CE 0359-09	
GAS CATEGORY:	**$I_{3+(28-30/37)}$**		**$I_{3B/P(30)}$**	**$I_{3B/P(50)}$**	**$I_{3B/P(37)}$**
TYPES OF GAS:	**Butane**	**Propane**	**LPG GAS MIXTURES**		
GAS PRESSURE:	**28-30 mbar**	**37 mbar**	**30 mbar**	**50mbar**	**37 mbar**
INJECTOR SIZE:	**0.82 mm**		**0.82 mm**	**0.72 mm**	**0.78 mm**
IDENTIFICATION CODE:	**359BU953**				
USE OUTDOORS ONLY AND IN WELL-VENTILATED AREAS.					
WARNING: ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY.					
READ THE INSTRUCTION LITERATURE BEFORE USING THE APPLIANCE. **DO NOT MOVE THE APPLIANCE WHILE IN USE.**					
Manufactured for: **Napoleon Appliance Corporation** **Barrie, Ontario Canada**					

IMPORTANT:

Read the following instructions carefully and be sure your barbecue grill is properly installed, assembled and maintained. Failure to follow these instructions may result in serious bodily injury and/or property damage.

If you have any questions concerning assembly or operation, contact your dealer or LPG Company.

Never fit the cylinder right next to the barbecue. Always position the cylinder at the left rear of the appliance. The cylinder should be located as far away from the appliance as possible without straining the hose.

Never light the grill with the lid closed.

The appliance and cylinder must be placed on a level surface and must not be moved while the appliance is lit.

NOTE FOR CONSUMER: Retain for future reference.

USE AND CHARACTERISTICS

The barbecue grill is safe and easy to use. The specified gases for use are butane at 28 to 30 mbar, propane at 37 mbar, butane/propane mixtures at 30 mbar, butane/propane mixtures at 37 mbar, and butane/propane mixtures at 50 mbar. Please make sure you only use your barbecue at the pressure specifically designed for this appliance.

The lid may be left open or closed during the grilling process. If grilling for 5 minutes with the lid closed, the lid must then be left open for 1 minute to release heat.

The four wheels have been fitted to this unit for easy manoeuvrability.

The grease tray and grease cup are located under the case.

Adequate ventilation is vital for combustion and efficiency performance of the barbecue. This will ensure the safety of the user as well as anyone else in the vicinity of the area where the appliance is being used. Never use the appliance in an enclosed covered area.

The grill must not face directly into the wind when the wind speed is above 2m/s.

The appliance is designed for outdoor use only.

Warning! Accessible parts may be very hot. Keep young children away.

Read the instructions before using the appliance.

Do not move the appliance while in use.

Turn off the appliance at the cylinder valve or regulator after use.

Any modification to the appliance may be dangerous and may cause injury or property damage.

Any unauthorized modification of the appliance will invalidate the warranty on this appliance.

Never mount the cylinder under the barbecue on the base shelf as this could result in serious injury to the user, other persons, and/or property.

The appliance must not have any overhead obstruction, e.g. trees, shrubs, lean-to roofs. The appliance must be installed with a clearance of 1m around the appliance.

The appliance must not be used near flammable materials (petroleum-based products, thinners, or any other solid object that carries a flammable warning label).

Close the valve of the gas cylinder or the regulator after use.

Use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is **PROHIBITED.**

INSTRUCTIONS FOR USE

Please follow these instructions carefully. Failure to do so could result in serious damage to your barbecue as well as injury to you and your property.

1. Assemble the barbecue following the assembly instructions carefully.
2. Connect the gas hose to the barbecue. Connect the regulator to the hose.
3. Connect the regulator to the cylinder valve following the regulator instructions supplied with the regulator.
4. Turn all the control knobs to the “OFF” position before turning on the gas supply to the appliance.
5. Operate the regulator in accordance with the instructions supplied with the regulator.

LIGHTING YOUR BARBECUE

1. Connect the gas cylinder to the barbecue following the instructions supplied with the regulator.
2. Turn all the control knobs to the ”OFF” position.
3. Turn ”ON” the gas supply at the cylinder or regulator switch following the regulator connection and operating instructions. Check for leakage at the cylinder to regulator connection and hose to barbecue hose inlet connection using soapy water. Any leakage will appear as bubbles in the area of the leak. If a leak is found, do not use the barbecue. Contact your gas or barbecue supplier for advice.
4. To light the left-hand burner, push down and turn the left-hand burner control knob anti-clockwise to the 90° position (full rate position). An audible click will be heard; this should light the burner. Check that the burner is correctly lit. If the burner has not lit, repeat this process.
5. If the burner has not lit after two attempts, turn “OFF” the gas tap and wait 5 minutes before retrying the ignition sequence.
6. When the burner has lit, the burner rate can be adjusted by turning the knob anti-clockwise to any position between the full and low rate positions.
7. To light the right-hand burner, push down and turn the right-hand burner control knob anti-clockwise to the 90° position (full rate position). An audible click will be heard; this should light the burner. Check that the burner is correctly lit. If the burner has not lit, repeat this process.
8. When the burner has lit, the burner rate can be adjusted by turning the knob anti-clockwise to any position between the full and low rate positions.
9. To turn “OFF” the barbecue, turn the cylinder valve handle or regulator switch to the “OFF” position by following the regulator instructions. Once the burners have extinguished, turn all the control knobs to the “OFF” position.

Warning: If any burner fails to ignite, turn the control knob as well as the cylinder valve to the “OFF” position (clockwise). Wait five minutes before attempting to relight with ignition sequence.

After use, close the gas supply by either turning “OFF” the switch on the regulator or turning “OFF” the cylinder valve.

In the event of flashback while the appliance is in use, turn all the controls, cylinder valve, and regulator switch to the “OFF” position. Wait 5 minutes before attempting to relight the appliance. If the problem persists after relighting, contact your gas dealer, the store where you purchased the barbecue, or a qualified gas engineer for assistance or repair. Never try to rectify the problem yourself as this could result in serious injury and/or property damage.

Before storing the appliance, remove excess fat with a damp cloth using a mild detergent solution as the cleaning agent.

Store the appliance in a clean dry environment.

Do not store your gas cylinder indoors. Store in a well-ventilated area away from direct sunlight.

CONNECTING THE GAS CYLINDER TO THE APPLIANCE

This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas and fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose. The hose should be secured to the regulator and the appliance with hose clips or nuts. This barbecue is set to operate either a 28 mbar regulator with butane gas, a 37mbar regulator with propane gas, a regulator with butane/propane mixture at 37mbar, a regulator with butane/propane mixture at 50mbar, or a regulator with butane/propane mixture at 30mbar. Use a suitable regulator certified to BSEN 12864:2001. Please contact your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder.

BEFORE USE PLEASE CHECK FOR LEAKS

Never check for leaks with a naked flame. Always use a soapy water solution

TO CHECK FOR LEAKS

Make 2-3 fluid ounces of leak detecting solution by mixing one part dishwashing liquid with 3 parts water.
Make sure that the control valve is “OFF”.
Connect the regulator to the cylinder and “ON/OFF” valve to the burner, ensure the connections are secure and then turn “ON” the gas.
Brush the soapy solution over the hose and all joints. If bubbles appear, you have a leak which must be rectified before use.
Retest after fixing the fault. Turn off the gas at the cylinder after testing.
If the detected leakage cannot be rectified, do not attempt to fix the leakage yourself. Contact your gas dealer.

REGULATOR AND HOSE

Use only regulators and hose approved for LPG at the above pressures (See Page 2). The life expectancy of the regulator is estimated at 10 years. It is recommended that the regulator be replaced within 10 years from the date of manufacture.

Using the wrong regulator or hose is unsafe. Always check that you have the correct items before operating the barbecue.

The hose used must be in compliance with the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be 1.5 meters (maximum). Worn or damaged hoses must be replaced. Make sure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the barbecue other than at its connection.

The hose should not be twisted or kinked when attached to the gas cylinder. No part of the hose should touch any part of the appliance. The cylinder should therefore be placed at the left hand side of the appliance at the maximum distance permitted by the hose length.

STORAGE OF THE APPLIANCE

Storing the appliance indoors is only permitted if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the appliance is not to be used for an extended period of time, it should be stored in its original packaging in a dry and dust-free environment.

GAS CYLINDER

The appliance can be used with any gas cylinder of weights between 4.5 kg and 15 kg butane and 3.9 kg and 13 kg propane. The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance.

Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C. Do not store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.

CLEANING AND CARE

CAUTION: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cool and with the fuel supply turned “OFF" at the gas cylinder.

CLEANING

“Burning off” the barbecue after every use (for approx. 15 minutes) will keep excessive food residue to a minimum.

OUTSIDE SURFACE

Use mild detergent or baking soda and a hot water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinsed with water.
If the inside surface of the barbecue lid has the appearance of pealing paint, it means that baked-on grease build-up has turned into carbon and is flaking off. Clean thoroughly with a strong hot soapy water solution. Rinse with water and allow to completely dry. **NEVER USE OVEN CLEANER**

INTERIOR OF BARBECUE BOTTOM

Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad, then wash with a soapy water solution. Rinse with water and allow to dry.

PLASTIC SURFACES

Wash with a soft cloth and a hot soapy water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts.

COOKING GRID

Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinsed with water.

GREASE TRAY AND GREASE CUP

Do not open the grease tray during use.
When cleaning the grease tray, pull out the grease cup first and then the grease tray.
Check the grease cup from time to time and drain the oil when 1/3 full.

Method: After the grease cup has cooled, shake it horizontally in an up and down motion with the hook pointing down. This should remove the grease from the cup.

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Turn the gas “OFF” at the control knob and disconnect the cylinder.

Remove cooking grate.

Clean the burner with a soft brush, or blow clean with compressed air, and then wipe with a cloth.

Clean any clogged ports with a pipe cleaner or stiff wire (such as an opened paper clip).

Inspect burner for any damages (cracks or holes). If any damages are found, replace with a new burner. Reinstall the burner and check to ensure that the gas valve orifices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).

In some cases your barbecue will cause a flashback because of an insect crawling inside the venturi burner or a spider spinning its web inside the burner. This can be rectified by using a bottle brush inserted through the venturi burner and pushing it into the burner over the burner length. If the condition persists, contact your gas dealer.

SERVICING

Your gas barbecue should be serviced annually by a competent registered person.

ULTRA CHEF Series Grills

Models UC275

Limited Warranty

.

ANY DAMAGE RESULTING FROM SHIPPING PRODUCT TO CUSTOMER WOULD BE COVERED WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD. SHIPPING ON ALL WARRANTY PARTS COVERED FOR THE FIRST SIX MONTHS ONLY.

5 Years	**Lid Castings – excluding paint** **Stainless Steel Burners – perforation**
3 Years	**Lid Handles – manufacturers defects** **Temperature Gauges**
1 Year	**All other components**

During the first year manufacturer will provide replacement parts at our option free of charge. From the 2nd year to the 5th year, manufacturer will provide replacement parts at 50% of the current retail price.

For Complete Warranty Information Please refer to the Manual. Warranty Subject to Change.

Warranty service is available by contacting the customer service of Napoleon Appliance Corporation:

Napoleon Appliance Corporation

214 Bayview Drive, Barrie, ON L4N 4Y8, Canada
Ph: +1 (705) 727 4258
Fax: +1 (705) 727 4282
E-mail: care@nac.on.ca
Website: www.napoleongrills.com

NL

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE GASBARBECUE
(tekeningen uitsluitend ter oriëntatie)

Model NO : UC275
Beschrijving: Gasbarbecue met twee branders
Soort gas: butaan, propaan, LPG

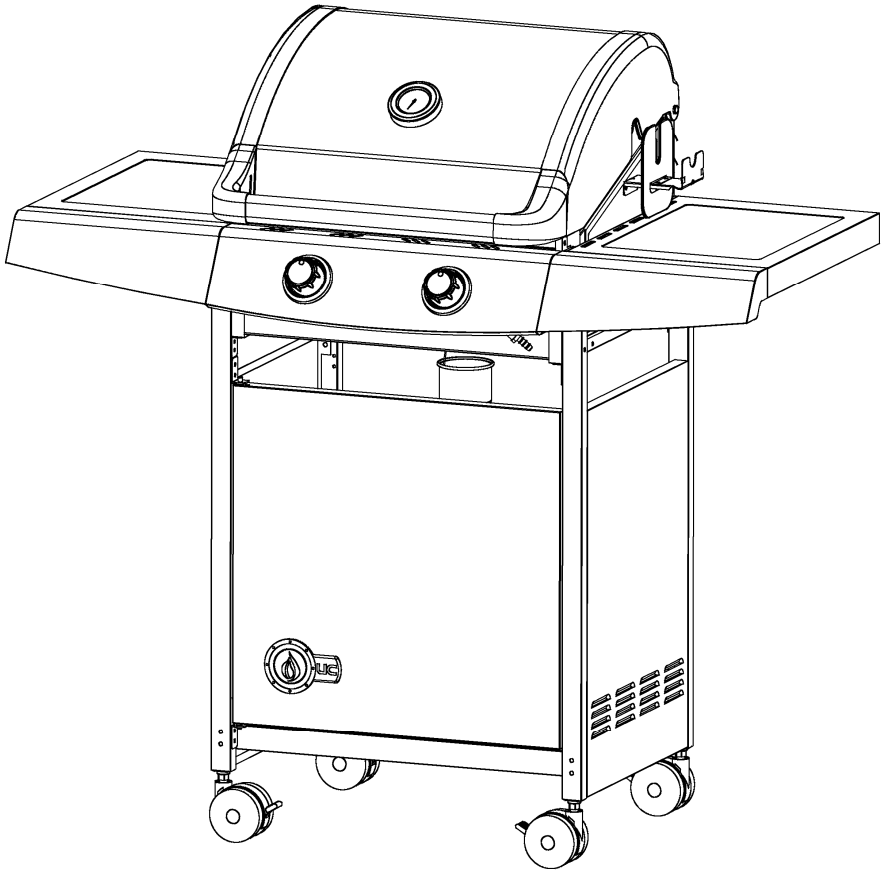

WAARSCHUWING
OM VEILIGHEIDSREDENEN
SLECHTS BUITENSHUIS TE GEBRUIKEN
(UIT DE BUURT VAN ALLE OMSLOTEN RUIMTEN)

We vragen u om deze instructies nauwkeurig te lezen om er zeker van te zijn dat de barbecue op de juiste manier is geïnstalleerd, gemonteerd en is onderhouden, conform deze instructies. Indien u zich niet aan de instructies houdt, kan dit leiden tot ernstig letsel en/of tot schade aan eigendom. Heeft u vragen betreffende de montage of bediening van het toestel, neem dan contact op met de verkoper, met uw gasleverancier, met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger.

ATTENTIE:
“LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U HET TOESTEL GEBRUIKT”.
“UITSLUITEND IN DE OPEN LUCHT TE GEBRUIKEN”.
“WAARSCHUWING: DE ONDERDELEN KUNNEN ERG HEET ZIJN. LAAT KINDEREN NIET IN DE BUURT VAN HET TOESTEL KOMEN”.
“DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT GOED BEWAARD TE WORDEN”.
“VERPLAATS HET TOESTEL NIET TIJDENS GEBRUIK.”

TECHNISCHE INFORMATIE

MODELNUMMER	**UC275**			
OMSCHRIJVING:	**GASBARBECUE MET TWEE BRANDERS**			
TOTALE WARMTE INPUT: (ALLE SOORTEN GAS)	**5.5kW (393g/h)**		CE 0359-09	
GASCATEGORIE:	**$I_{3+(28-30/37)}$**		**$I_{3B/P(30)}$**	**$I_{3B/P(50)}$**
SOORT GAS:	**BUTAAN**	**PROPAAN**	**LPG MENGSEL**	
GASDRUK:	**28-30 mbar**	**37 mbar**	**30 mbar**	**50 mbar**
AFMETING SPUITSTUK:	**0.82 mm**		**0,82 mm**	**0,72 mm**
IDENTIFICATIECODE:	**359BU953**			
UITSLUITEND IN DE OPEN LUCHT TE GEBRUIKEN.				
WAARSCHUWING: DE ONDERDELEN KUNNEN ERG HEET ZIJN. LAAT GEEN KINDEREN IN DE BUURT VAN HET TOESTEL KOMEN.				
LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT. VERPLAATS HET TOESTEL NOOIT TIJDENS GEBRUIK.				
Gemaakt voor: **Napoleon Appliance Corporation** **Barrie, Ontario Canada**				

BELANGRIJK:
Lees de onderstaande handleiding aandachtig door, en verzeker u ervan dat de barbecue correct geïnstalleerd en in elkaar gezet is, en op de juiste wijze wordt gebruikt. Als u de handleiding niet opvolgt, kan dit tot lichamelijk letsel en/of materiële schade leiden.

Als u vragen heeft betreffende de montage of de werking van het toestel, neem dan contact op met uw verkoper of gasleverancier.

Monteer de gasfles nooit rechts van de barbecue. De fles dient altijd links achter het toestel te worden gemonteerd. Zorg ervoor dat de afstand tussen het toestel en de fles zo groot mogelijk is, zonder dat de gasleiding verbuigt.

Zet de barbecue nooit met gesloten kap aan.

Het toestel en de gasfles dienen op een egaal grondvlak te worden geplaatst. Verplaats het niet als de barbecue aanstaat. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER: Bewaar om later na te kunnen slaan.

GEBRUIK EN KENMERKEN
De barbecue is veilig en eenvoudig te bedienen. Voor dit apparaat kunt u butaan op 28 tot 30 mbar, propaan op 37 mbar, een butaan/propaanmengsel op 30 mbar en een butaan/propaanmengsel op 50 mbar gebruiken. Verzeker u ervan dat voor het apparaat de juiste druk wordt aangehouden, die voor het apparaat geschikt is.

De vier wieltjes waarmee het toestel is uitgerust, zorgen ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen.

Onder de behuizing bevindt zich een vetafdruiprek en een vetbak voor overtollig vet.

Correcte ventilatie is van cruciaal belang voor de juiste temperatuur en werking van de barbecue. Dit waarborgt ook de veiligheid van de gebruiker en alle personen in de buurt. Het toestel mag nooit onder een afdak worden gebruikt.

Bij een windsterkte van meer dan 2 m/sec mag het toestel niet gebruikt worden.

Uitsluitend in de open lucht te gebruiken

Waarschuwing: de onderdelen kunnen erg heet zijn. Laat kinderen niet in de buurt van het toestel komen.

Lees de instructies alvorens van het toestel te gebruiken.

Verplaats het toestel niet tijdens gebruik.

Zet het toestel na gebruik uit door het ventiel op de gasfles dicht te draaien.

Aanpassingen aan het toestel kunnen gevaarlijk zijn en kunnen letsel of schade veroorzaken.

Iedere ongeoorloofde aanpassing leidt tot het vervallen van de garantie.

De gasfles mag nooit op het onderstel gemonteerd worden. Dit kan tot lichamelijk letsel van de gebruiker of andere personen in de buurt leiden, en/of tot schade aan eigendommen.

Er mag niets over het toestel hangen, dus geen bomen, struiken, geen afdakjes.
Er moet een vrije ruimte rondom het toestel gelaten worden, van ca. 1 m breed.

Men mag het toestel niet in de buurt van brandbare stoffen of andere brandbare en licht ontvlambare producten gebruiken (die zijn voorzien van een waarschuwingsteken betreffende hun ontvlambaarheid).

Zet het toestel na gebruik uit door het ventiel op de gasfles dicht te draaien.

Het gebruik van het toestel in gesloten ruimtes is gevaarlijk en **VERBODEN**.

GEBRUIKSAANWIJZING

Indien u volgens onderstaande instructies handelt, voorkomt u ernstige beschadiging van het toestel, lichamelijk letsel en schade aan eigendommen.

1. Monteer het toestel conform de instructies.
2. Sluit het gas aan op het toestel. Zet de gaskraan aan de gasslang.
3. Monteer de gaskraan aan het ventiel van de gasfles, conform de instructies van de gaskraan
4. Zet alle knoppen in de OFF-stand voordat de gasfles wordt geopend.
5. De gaskraan dient te worden bediend conform de bijgesloten gebruiksaanwijzing.

HET AANSTEKEN VAN DE BARBECUE

Hoofdbranders

1. Sluit de gaskraan aan op de gasfles conform de handleiding die aan de gaskraan is toegevoegd
2. Draai alle draaiknoppen naar de OFF-stand.
3. Draai de kraan van de gasfles open en maak de gaskoppelingen en de gasslang met zeepsop nat om mogelijke lekkage te ontdekken. Alle lekkende plaatsen worden zichtbaar door zeepbellen met gas die op de lekkende plek ontstaan. Indien er een lekkage vastgesteld is, dan mag de barbecue niet worden gebruikt. Neem contact op met uw gas- of barbecueleverancier.
4. Druk de linker draaiknop in, en draai hem gelijktijdig 90^0 om naar links tot de maximale stand (“Full rate”). Er is een klik te horen, en de brander moet al in werking gezet zijn. Controleer of dat inderdaad zo is. Is dat niet het geval, dan herhaalt u bovenstaande procedure.
5. Wanneer de brander na 2 pogingen niet ontvlamt, wacht dan 5 minuten en herhaal de laatste stap.
6. Als de brander brandt, kan men de hoogte van de vlam regelen door de knop terug te draaien.
7. Om de rechter brander in werking te zetten, drukt u de middelste draaiknop in en draait u hem gelijktijdig 90^0 naar links tot zijn maximale stand (“Full rate”). Er is een klik te horen, en de brander moet al in werking gezet zijn. Controleer of dat inderdaad zo is. Is dat niet het geval, dan herhaalt u bovenstaand procedure. Wanneer de brander na 2 pogingen niet ontvlamt, wacht 5 minuten en herhaal de laatste stap.
8. Als de brander brandt, kan men de hoogte van de vlam regelen door de knop terug te draaien.
9. Om de barbecue uit te zetten draait u alle knoppen in de OFF-stand, of draait u de gaskraan op de gasfles dicht. Als de branders gedoofd zijn dienen alle draaiknoppen in de “OFF”-stand te staan.

WAARSCHUWING: Indien één van de branders niet ontvlamt, zet dan de regelknop in de “OFF” stand en draai de gaskraan dicht. Wacht 5 minuten voordat u opnieuw probeert de barbecue aan te zetten.

Sluit na gebruik de gastoevoer door de gaskraan in OFF-stand zetten, of door de gasfles dicht te draaien.

Indien de branders tijdens het gebruik van de barbecue uitdoven, dienen alle branders uitgezet te worden; de gastoevoer moet worden dichtgedraaid en de gaskraan moet worden afgesloten. Wacht 5 minuten voordat u een nieuwe poging doet om de barbecue aan te zetten. Indien de branders na een hernieuwde poging niet ontbranden en het probleem blijft bestaan, dan moet u contact opnemen met uw gasleverancier, met de winkel waar het apparaat is gekocht, ofwel met een gecertificeerde gasspecialist voor assistentie, of om het apparaat te laten repareren.
Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen.

Het apparaat dient na gebruik ontvet te worden voordat het wordt opgeslagen. Gebruik hiervoor een vochtig doekje met een ontvettend schoonmaakmiddel.

Bewaar op een droge en schone plaats.

De gasfles mag niet in een gebouw bewaard worden. Bewaar op een goed geventileerde plek, zonder direct zonlicht.

HET AANSLUITEN VAN DE GASFLES OP HET TOESTEL

Voor het toestel mag uitsluitend butaan of propaan op lage druk worden gebruikt, in combinatie met een zorgvuldig gekozen lage druk gaskraan en een flexibele gasslang. De gasslang dient d.m.v. kleppen aan de gaskraan en aan het toestel bevestigd te worden. De barbecue mag gebruikt worden met een gaskraan voor butaan 28 mbar en een gaskraan voor propaan 37 mbar, een mengsel van propaan en butaan met een gaskraan voor 37 mbar, een mengsel van propaan en butaan met een gaskraan van 50 mbar en een mengsel van propaan en butaan met een gaskraan van 30 mbar. Uitsluitend te gebruiken met een gaskraan met een certificaat conform BSEN 12864: 2001. Indien u LPG-gas gebruikt, geeft uw gasleverancier u alle informatie betreffende de gaskraan die voor dit gas geschikt is.

VÓÓR INGEBRUIKNAME DIENT U HET TOESTEL TE TESTEN OP LEKKAGES

Eventuele lekkages wordt altijd met zeepsop getest, en nooit met een vlam!

CONTROLEREN OP LEKKAGE

Maak een sopje van één deel vloeibaar afwasmiddel en 3 delen water.
Verzeker u ervan dat het regulatieventiel uitstaat (OFF).
Monteer het ventiel aan de gasfles, en de aan/uit- klep (ON/OFF) aan het toestel. Zorg ervoor, dat de verbindingen goed zijn vastgemaakt en draai dan de gastoevoer open.
Doe wat zeepsop op de gasslang en op de verbindingen. Als zich belletjes vormen, dan heeft u een lek dat vóór gebruik moet worden gerepareerd.
Test opnieuw nadat u het probleem heeft verholpen. Draai het gas bij de cilinder na de test UIT.
Als het lek niet kan worden gedicht, neem dan contact op met een erkende gasinstallateur. Probeer NIET zelf het lek te dichten.

GASKRAAN EN GASSLANG

Gebruik alleen een gaskraan en slangen die goedgekeurd zijn voor gas onder de voornoemde druk (zie 2). De gaskraan is ontworpen om 10 jaar mee te gaan. Het wordt aanbevolen om de gaskraan binnen 10 jaar na de productiedatum te vervangen.

Het is gevaarlijk om een verkeerde gaskraan of gasslangen te gebruiken. Controleer altijd of u de juiste onderdelen gebruikt, voordat u de barbecue gaat gebruiken.

De gasslang moet conform de gebruiksnorm van het land gebruikt worden. De lengte van de slang is maximaal 1,5 m. Indien de slang versleten of beschadigd is, dient het door een nieuwe vervangen te worden. Verzeker u ervan dat de slang niet verdraaid of geblokkeerd is, of met andere onderdelen van de barbecue in aanraking komt.

De gasslang mag niet geblokkeerd of vastgedraaid zijn indien deze aan de gasfles is bevestigd. Geen enkel deel van de gasslang mag in aanraking komen met een onderdeel van de barbecue. Het is aan te bevelen om de gasfles links buiten het toestel te plaatsen, op maximale afstand van het toestel.

OPBERGEN VAN het TOESTEL

Het toestel mag alleen binnen opgeborgen worden, mits de gasfles niet op het toestel is aangesloten. Indien het toestel een tijd lang niet wordt gebruikt, dient het in de originele verpakking op een droge, stofvrije plaats te worden opgeborgen

GASFLES

U kunt gasflessen van 4,5-15 kg (butaan) en 3,9-13 kg (propaan) op het toestel plaatsen. De gasfles mag niet vallen of ruw worden behandeld! Nadat de fles van het toestel is afgekoppeld dient u een beschermingskap op de fles te plaatsen.

Flessen moeten rechtliggend buitenshuis worden opgeslagen, buiten het bereik van kinderen. Berg de cilinder niet op in de nabijheid van vuur, waakvlammen en andere ontstekingsbronnen. ROKEN IS VERBODEN.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

LET OP: De barbecue mag uitsluitend schoongemaakt en onderhouden worden wanneer het is afgekoeld en wanneer de gasfles is dichtgedraaid.

SCHOONMAAK

Het gedurende ca.15 minuten “uitbranden” van de barbecue na elk gebruik, zal de hoeveelheid voedselresten tot een minimum beperken.

BUITENKANT

Gebruik een mild afwasmiddel of een oplossing van heet water en soda. Schuurmiddelen die de oppervlakte niet beschadigen, mogen worden gebruikt voor hardnekkige vuile plekken die daarna met water afgespoeld dienen te worden.

Indien er op de binnenkant van het deksel verkolingen, aanbrandingen of vetresten te zien zijn, dan moet men deze oppervlakten met heet water met een ontvettend middel schoonmaken. Met water afspoelen en goed laten afdrogen. **GEBRUIK NOOIT OVENREINIGERS.**

BINNENKANT VAN DE BODEM

Restjes met een spons, een doek of een borstel verwijderen en vervolgens met een zeepoplossing wassen. Met water naspoelen en goed laten afdrogen.

KUNSTSTOF OPPERVLAKTES

Met een zachte doek en zeepsop afwassen. Met water afspoelen. Gebruik geen schuurmiddelen, ontvettingsmiddelen of geconcentreerde schoonmaakmiddelen voor de plastic onderdelen.

ROOSTER
Gebruik een milde oplossing van zeep en water. Schuurmiddelen die de oppervlakte niet beschadigen, kunnen wel worden gebruikt om hardnekkige vuile plekken te verwijderen.

VETAFDRUIPREK EN VETBAK
Als de barbecue in gebruik is, mag men het afdruiprek niet aanraken.
Voordat u het afdruiprek gaat schoonmaken, moet eerst de vetbak worden verwijderd, en dan pas dan de vetbak.
Men moet de vetbak regelmatig controleren en leegmaken als het vetpeil 1/3 van de bak bereikt.
U verwijdert de vetbak als volgt: als het toestel afgekoeld is, til de bak op en maak de haak vrij. U kunt de vetbak er dan uithalen.

HET SCHOONMAKEN VAN DE BRANDERS
De gaskraan dichtdraaien.

Het rooster wegnemen.

De brander met een zachte doek of met perslucht schoonmaken en met een doek afdrogen.

Kijk of de brander niet is beschadigd (barsten of gaten). Indien er beschadigingen zijn geconstateerd, vervang de brander dan. Opnieuw monteren, kijken of de gasuitlaten in de juiste stand staan en van binnen beveiligd zijn (venturi).

Het kan voorkomen dat de vlam plotseling dooft. Dit kan komen door insecten die binnen in de brander zitten, of door spinnenwebben. Het is te verhelpen als men een flessenborstel in de inlaat steekt en die van binnen probeert schoon te maken. Indien het probleem nog niet is verholpen, neem dan contact op met uw gasleverancier.

SERVICE
Een bekwaam en bevoegd persoon moet uw gasbarbecue jaarlijks nakijken.

ULTRA CHEF-Reihe – Grillgeräte

Modelle UC275

Beschränkte Garantie

.

DURCH AUSLIEFERUNG AN DEN KUNDEN ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEM PRODUKT WERDEN INNERHALB EINES ANGEMESSENEN ZEITRAUMS ERSETZT. TRANSPORTKOSTEN FÜR GARANTIETEILE WERDEN NUR INNERHALB DER ERSTEN SECHS MONATE ERSETZT.

5 Jahre	**Hauben-Gussteil - ausschließlich Lackierung** **Edelstahlbrenner - Perforation**
3 Jahre	**Haubengriffe – Herstellungsfehler** **Thermometer**
1 Jahr	**Alle anderen Komponenten**

Im ersten Jahr ab Kaufdatum werden alle Ersatzteile (nach Ihrer Wahl) vom Hersteller kostenlos ersetzt. Ab dem zweiten bis zum fünften Jahr ab Kaufdatum ersetzt der Hersteller defekte Teile gegen Zahlung von 50 % des aktuellen Verkaufspreises.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie im Handbuch.
Änderung der Garantiebedingungen vorbehalten.

Wenden Sie sich an den Kundendienst von Napoleon Appliance Corporation um Informationen zu Garantieleistungen zu erhalten:

Napoleon Appliance Corporation
214 Bayview Drive, Barrie, ON L4N 4Y8, Kanada
Telefon: +1 (705) 727 4258
Fax: +1 (705) 727 4282
E-Mail: care@nac.on.ca
Webseite: www.napoleongrills.com

DE

MONTAGE- und BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN BARBECUE-GASGRILL (Abbildungen nur zu Referenzwecken)

Modell-Nr. UC275
Beschreibung: BARBECUE-GASGRILL mit zwei Brennern
Gasart: Butan, Propan, Flüssiggas

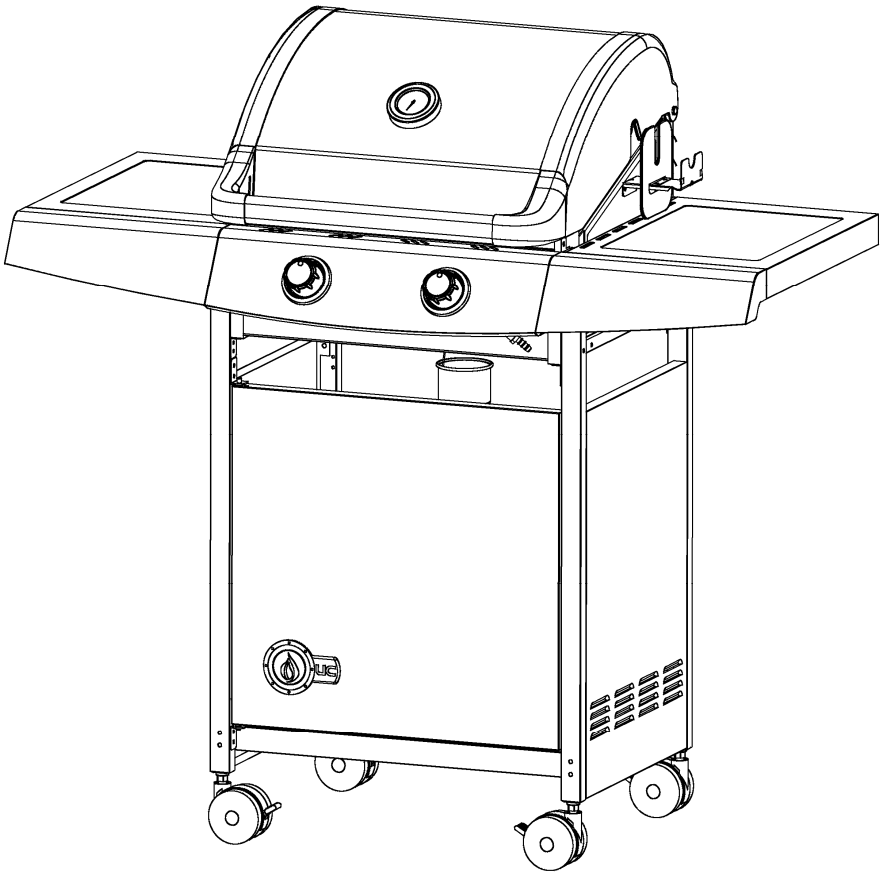

⚠ACHTUNG!
ZU IHRER SICHERHEIT
NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN
(NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN VERWENDEN)

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert, montiert, gepflegt und gewartet ist. Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Falls Sie Fragen zu Montage oder Betrieb dieses Grills haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Flüssiggasanbieter, den Hersteller oder seinen Repräsentanten.

Hinweise für den Benutzer:
“VOR GEBRAUCH DES GERÄTS DIE ANWEISUNGEN DURCHLESEN."
“NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN.”
“ACHTUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.”
“ZUR WEITEREN REFERENZ AUFBEWAHREN.”
“DAS GERÄT WÄHREND DES GRILLENS NICHT BEWEGEN.”

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MODELL-NR.:	**UC275**				
BESCHREIBUNG:	**BARBECUE-GASGRILL MIT ZWEI BRENNERN**				
GESAMTWÄRME-EINBRINGUNG: **(ALLE GASKATEGORIEN)**	**5,5 kW (393 g/h)**			CE 0359-09	
GASKATEGORIE:	**$I_{3+(28-30/37)}$**		**$I_{3B/P(30)}$**	**$I_{3B/P(50)}$**	**$I_{3B/P(37)}$**
GASARTEN:	**Butan**	**Propan**	**FLÜSSIGGASMISCHUNGEN**		
GASDRUCK:	**28-30 mbar**	**37 mbar**	**30 mbar**	**50 mbar**	**37 mbar**
INJEKTORGRÖSSE	**0;82 mm**		**0,82 mm**	**0,72 mm**	**0,78 mm**
IDENTIFIZIERUNGS-CODE:	**359BU953**				
NUR IM FREIEN UND AN GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDEN.					
ACHTUNG! ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.					
VOR GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN. **DAS GERÄT WÄHREND DES GRILLENS NICHT BEWEGEN.**					
Hergestellt für: **Napoleon Appliance Corporation** **Barrie, Ontario Canada, Kanada**					

WICHTIG:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert, montiert und gewartet ist, bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen. Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Falls Sie Fragen zu Montage oder Betrieb des Gerätes haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Flüssiggasanbieter.

Die Gasflasche niemals direkt neben dem Grill aufstellen. Die Gasflasche immer links hinten vom Gerät platzieren. Die Gasflasche sollte sich soweit wie möglich entfernt vom Gerät befinden, ohne den Schlauch übermäßig zu spannen.

Brenner niemals bei geschlossener Grillhaube zünden.

Gerät und Gasflasche müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden und dürfen nicht bewegt werden, während der Grill in Betrieb ist.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Zur weiteren Referenz aufbewahren.

VERWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Der Gasgrill ist sicher und einfach zu verwenden. Die zur Verwendung vorgesehenen Gasarten und Betriebsdrücke sind Butan 28-30 mbar, Propan 37 mbar, Butan-/Propanmischungen 30 mbar, Butan-/Propanmischungen 37 mbar und Butan-Propanmischungen 50 mbar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Gasgrill nur mit dem korrekten und für das Gerät zugelassenen Druck betreiben.

Speisen können bei geöffneter oder geschlossener Haube auf dem Grillrost gegrillt werden. Wenn die Haube für 5 Minuten geschlossen wird, muss sie anschließend für 1 Minute geöffnet werden, um die Hitze entweichen zu lassen.

Das Gerät ist mit vier Rädern ausgestattet, um es leichter bewegen zu können.

Unter dem Gehäuse befinden sich eine Fettwanne und ein Fettauffangbehälter.

Ausreichende Belüftung ist ausschlaggebend, um eine gute Verbrennung und den effizienten Betrieb des Gasgrills zu gewährleisten. Hierdurch ist auch die Sicherheit des Benutzers und anderer in der Nähe befindlicher Personen gewährleistet, wenn das Gerät verwendet wird. Das Gerät niemals in geschlossenen Räumen oder an überdachten Orten verwenden.

Den Gasgrill nicht in Windrichtung aufstellen, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 2 m/Sek. beträgt.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im Freien vorgesehen.

ACHTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kleine Kinder vom Grill fernhalten.

Vor Gebrauch des Geräts die Anweisungen durchlesen.

Das Gerät nicht bewegen, solange es in Betrieb ist.

Nach Verwendung des Grills stets die Gaszufuhr an der Gasflasche oder am Druckregler abstellen/schließen.

Die Vornahme von Änderungen an diesem Gerät kann gefährliche Folgen haben und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Jegliche nicht autorisierte Änderung an diesem Gerät führt zum Erlöschen der Gerätegarantie.

Die Gasflasche niemals unterhalb des Grills auf dem Bodenregal montieren, da dies zu schweren Verletzungen des Benutzers, anderer Personen und/oder Sachschäden führen kann.

Das Gerät nicht unter einer Überdachung oder einem Überhang aufstellen oder verwenden, z. B. Bäumen, Sträuchern, Dächern, Dachvorsprüngen. Rund um das Gerät einen Mindestabstand von 1 m einhalten.

Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien verwenden (ölhaltige Produkte, Verdünner oder andere solide Gegenstände, die mit einem Warnhinweis zu von diesem Produkt ausgehender Brandgefahr ausgestattet sind).

Gasflaschenventil oder Druckregler nach jedem Gebrauch schließen.

Die Verwendung dieses Geräts in geschlossenen Räumen ist gefährlich und **NICHT ZULÄSSIG.**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um schwere Schäden am Grill, Verletzung von Personen und Sachschäden zu vermeiden.

1. Befolgen Sie die Montageanweisungen sorgfältig.
2. Gasschlauch an Gasflasche anschließen. Druckregler an Schlauch anschließen.
3. Druckregler an das Gasflaschenventil anschließen (hierbei die jeweilige Druckregler-Bedienungsanleitung befolgen).
4. Vor dem Öffnen der Gaszufuhr zum Gerät alle Bedienelemente auf die „OFF”-Position stellen.
5. Druckregler gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung bedienen.

ANZÜNDEN DES GRILLS

1. Gasflasche an das Grillgerät anschließen (hierbei die jeweilige Druckregler-Bedienungsanleitung befolgen).
2. Alle Bedienelemente auf die Position „OFF“ drehen.
3. Gaszufuhr an der Gasflasche oder Druckreglerventil auf „ON“ stellen (hierbei die jeweilige Druckregler-Bedienungsanleitung befolgen). Die Verbindung zwischen Gasflaschen- und Druckregleranschluss sowie Schlauch zum Grillschlaucheinlassanschluss mit Seifenlauge auf Gaslecks prüfen. Ein Gasleck wird durch Blasenbildung im Bereich der undichten Stelle angezeigt. Falls ein Gasleck vorhanden ist, den Grill keinesfalls verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Flüssiggasanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
4. Zum Zünden des linken Brenners, das Bedienelement für den linken Brenner gedrückt halten und gegen den Uhrzeigersinn auf die 90°-Position (volle Leistung) drehen. Während des Zündens des Brenners ist ein Klickgeräusch zu hören. Prüfen Sie, dass der Brenner gezündet wurde. Falls der Brenner nicht brennen sollte, den Vorgang wiederholen.
5. Falls der Brenner nach zwei Versuchen nicht zündet, das Gasflaschenventil auf „OFF“ stellen und 5 Minuten warten, bevor die Zündsequenz wiederholt wird.
6. Wenn der Brenner gezündet ist, kann die Brennerleistung durch Drehen des Bedienelements gegen den Uhrzeigersinn auf eine beliebige Position zwischen voller und niedriger Leistung reguliert werden
7. Zum Zünden des rechten Brenners das Bedienelement für den rechten Brenner gedrückt halten und gegen den Uhrzeigersinn auf die 90°-Position (volle Leistung) drehen. Während des Zündens des Brenners ist ein Klickgeräusch zu hören. Prüfen Sie, dass der Brenner gezündet wurde. Falls der Brenner nicht brennt, den Vorgang wiederholen.
8. Wenn der Brenner gezündet ist, kann die Brennerleistung durch Drehen des Bedienelements gegen den Uhrzeigersinn auf eine beliebige Position zwischen voller und niedriger Leistung reguliert werden.
9. Zum Abstellen des Grills das Gasflaschenventil oder Druckreglerventil auf „OFF“ stellen und hierbei die jeweilige Druckregler-Bedienungsanleitung befolgen. Wenn die Brennerflammen aus sind, alle Bedienelemente auf „OFF” (Aus) stellen.

Warnung: Falls einer der Brenner nicht zündet, das Bedienelement im Uhrzeigersinn auf „OFF“ (Aus) drehen und das Gasflaschenventil schließen. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Grill erneut zu zünden.

Nach Verwendung, die Gaszufuhr schließen. Hierzu entweder das Gasflaschenventil oder den Druckregler auf „OFF“ drehen.

Falls es während der Verwendung des Grills zu einem "Rückbrand” kommen sollte, alle Bedienelemente, Flaschenventil und Druckregler auf die Position „OFF“ drehen. Warten Sie fünf

Minuten, bevor Sie versuchen, den Grill erneut zu zünden. Falls das Problem nach erneutem Zünden weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Flüssiggasanbieter, Händler oder einen qualifizierten Gastechniker für Beratung oder Reparatur. Versuchen Sie niemals, das Problem selbst zu beheben, da dies zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Nach Verwendung das Gerät mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmittel von überschüssigem Fett reinigen.

Das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.

Die Gasflasche nicht in geschlossenen Räumen lagern. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AM GERÄT

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit Niedrigdruck-Butan- oder Propangas zugelassen und ist über den flexiblen Schlauch mit einem geeigneten Niederdruck-Druckregler ausgestattet. Der Schlauch muss mit Schlauchhalter-Clips oder Muttern sicher an den Druckregleranschlüssen und am Gerät befestigt werden. Dieser Grill ist ausgelegt für den Betrieb mit 28-mbar-Druckreglern für Butangas, 37-mbar-Druckreglern für Propangas, 37-mbar-Druckreglern für Butan-/Propangasmischungen, 50-mbar-Druckreglern für Butan-/Propangasmischungen und 30-mbar-Druckreglern für Butan-Propangasmischungen. Einen geeigneten Druckregler mit BSEN 12864:2001-Zertifizierung verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Flüssiggasanbieter, um Informationen über einen geeigneten Druckregler für die Gasflasche zu erhalten.

VOR VERWENDUNG AUF GASLECKS PRÜFEN

Niemals mit einer offenen Flamme auf Gaslecks prüfen, stets eine Seifenlauge verwenden.

DURCHFÜHREN DER GASLECKPRÜFUNG

Stellen Sie ca. 60-90 ml Seifenlauge für die Gasleckprüfung her, indem Sie ein Teil Geschirrspülmittel mit 3 Teilen Wasser mischen.

Stellen Sie sicher, dass alle Brenner-Bedienelemente auf „OFF" (Aus) gestellt sind.

Den Druckreger an die Gasflasche und das ON/OFF-Brennerventil anschließen. Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind und dann die Gaszufuhr ÖFFNEN.

Die Seifenlauge mit einer Bürste oder einem Pinsel auf Schlauch und alle Verbindungen aufbringen. Ein Gasleck wird durch Blasenbildung angezeigt; die undichte Stelle muss vor Verwendung des Grills abgedichtet werden.

Nach Beheben des Fehlers eine erneute Prüfung auf Dichtigkeit vornehmen. Gasflaschenventil nach dem Testen abstellen.

Falls ein Gasleck vorhanden ist, das nicht abgedichtet werden kann, versuchen Sie nicht, das Leck selbst zu reparieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Flüssiggasanbieter.

DRUCKREGLER UND SCHLAUCH

Nur Druckregler und Schlauch verwenden, die den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Druck für Flüssiggas bereitstellen (siehe Seite 2). Die zu erwartende Lebensdauer des Druckreglers ist ca. 10 Jahre. Es wird empfohlen, den Druckregler innerhalb von 10 Jahren nach Herstellungsdatum zu ersetzen.

Die Verwendung eines falschen Druckreglers oder Schlauchs ist gefährlich - überprüfen Sie daher vor Inbetriebnahme des Grills stets, dass die richtigen Teile vorhanden sind.

Der Schlauch muss den geltenden Normen und Vorschriften für das Verwendungsland entsprechen. Die Schlauchlänge muss 1,5 Meter betragen (maximal). Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Sicherstellen, dass der Schlauch genügend Raum hat, nicht geknickt oder verdreht ist und nicht mit andern Teilen des Grills als dem Schlauchanschluss in Kontakt ist.

Den an die Gasflasche angeschlossenen Schlauch nicht verdrehen oder knicken. Kein Teil des Schlauchs darf mit irgendeinem Teil des Geräts in Kontakt kommen. Platzieren Sie die Gasflasche an der linken Seite des Geräts mit dem durch die Schlauchlänge maximal möglichen Abstand.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTS

Die Aufbewahrung eines Gasgeräts in geschlossenen Räumen ist nur dann zulässig, wenn die Gasflasche vom Gerät abgenommen und getrennt gelagert wird. Falls das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es in der Originalverpackung und in einer trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden.

GASFLASCHEN

Das Gerät kann mit den folgenden Gasflaschen verwendet werden: 4,5 kg und 15 kg für Butan und 3,9 kg bis 13 kg für Propan. Die Gasflasche nicht fallen lassen oder unsanft behandeln! Gasflasche vom Grill trennen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Nach dem Trennen der Gasflasche vom Grill die Schutzkappe der Gasflasche wieder aufschrauben.

Gasflaschen müssen im Freien, aufrecht stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Gasflaschen nicht in Bereichen aufbewahren, die Temperaturen von über 50 °C überschreiten können. Gasflasche nicht in der Nähe von offenen Flammen, Pilotflammen oder anderen Zündquellen aufbewahren. NICHT RAUCHEN!

REINIGEN UND PFLEGE

ACHTUNG: Reinigung und Pflege sollten nur dann ausgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt und die Gaszufuhr an der Gasflasche AUSGESTELLT ist.

REINIGUNG

Durch „Ausbrennen“ des Grills nach jedem Gebrauch (für ca. 15 Minuten) werden Rückstände durch Fett oder Grillgut auf ein Minimum reduziert.

AUSSENFLÄCHEN

Mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung aus doppelkohlensaurem Natrium (Backpulver) und heißem Wasser verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden, dass mit klarem Wasser abgespült werden sollte.
Falls es an der Innenseite der Grillhaube aussieht, als ob Farbe abblättert, haben sich Fettablagerungen in Kohlenstoff verwandelt, welcher zu Flockenbildung führt. Gründlich mit heißer Seifenlauge reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und vollständig abtrocknen lassen. **NIEMALS EINEN OFENREINIGER VERWENDEN.**

INNENSEITE DES UNTEREN GRILLS

Rückstände mit einer Bürste, Schaber und/oder Scheuerschwamm entfernen und dann mit Seifenlauge abwaschen. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN

Mit einem weichen Tuch und heißer Seifenlauge reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen. Kunststoffteile nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Fettreinigern oder konzentrieren Grillreinigern behandeln.

GRILLROST

Eine milde Seifenlauge verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden, dass mit klarem Wasser abgespült werden sollte.

FETTWANNE UND FETTAUFFANGBEHÄLTER

Die Fettwanne nicht öffnen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Zum Reinigen der Fettwanne zuerst den Fettauffangbehälter entfernen und dann die Fettwanne herausziehen.
Den Fettauffangbehälter regelmäßig prüfen und ausleeren, wenn der Behälter zu einem Drittel mit Fett gefüllt ist.
Vorgehensweise: Fettauffangbehälter abkühlen lassen, beim Herausnehmen waagerecht halten und dann mit dem Haken nach unten nach links und rechts bewegen. Hierdurch kann das Fett aus dem Behälter entfernt werden.

REINIGEN DER BRENNEREINBAUGRUPPE

Die Gaszufuhr schließen und die Gasflasche entfernen.

Den Grillrost entfernen.

Den Brenner mit einer weichen Bürste reinigen oder mit einem Druckluftreiniger säubern und sauber wischen.

Verstopfte Gasauslässe mit einem Pfeifenreiniger oder steifem Draht wie z. B. einer aufgebogenen Büroklammer reinigen.

Brenner auf Schäden prüfen (Risse oder Löcher). Falls Schäden vorhanden sind, den Brenner austauschen. Den Brenner installieren und sicherstellen, dass die Gasventilöffnungen korrekt im Brennereinsatz (Venturi) positioniert und gesichert sind.

Manchmal kann es zu einem Rückbrand im Grill kommen. Die Ursache hierfür sind Insekten, die in die Brennerventuri eindringen oder Spinnen, die im Brennerinneren Netze bauen. Säubern Sie die Brennerdüsen mit einer Flaschenbürste. Führen Sie die Bürste über die gesamte Länge der Venturidüsen, um sie vollständig zu reinigen. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Flüssiggasanbieter.

KUNDENDIENST

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einem entsprechend qualifiziertem Kundendiensttechniker gewartet werden.

ULTRA CHEF-Reihe – Grillgeräte

Modelle UC275

Beschränkte Garantie

.

DURCH AUSLIEFERUNG AN DEN KUNDEN ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEM PRODUKT WERDEN INNERHALB EINES ANGEMESSENEN ZEITRAUMS ERSETZT. TRANSPORTKOSTEN FÜR GARANTIETEILE WERDEN NUR INNERHALB DER ERSTEN SECHS MONATE ERSETZT.

5 Jahre	**Hauben-Gussteil - ausschließlich Lackierung** **Edelstahlbrenner - Perforation**
3 Jahre	**Haubengriffe – Herstellungsfehler** **Thermometer**
1 Jahr	**Alle anderen Komponenten**

Im ersten Jahr ab Kaufdatum werden alle Ersatzteile (nach Ihrer Wahl) vom Hersteller kostenlos ersetzt. Ab dem zweiten bis zum fünften Jahr ab Kaufdatum ersetzt der Hersteller defekte Teile gegen Zahlung von 50 % des aktuellen Verkaufspreises.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie im Handbuch.
Änderung der Garantiebedingungen vorbehalten.

Wenden Sie sich an den Kundendienst von Napoleon Appliance Corporation um Informationen zu Garantieleistungen zu erhalten:

Napoleon Appliance Corporation
214 Bayview Drive, Barrie, ON L4N 4Y8, Kanada
Telefon: +1 (705) 727 4258
Fax: +1 (705) 727 4282
E-Mail: care@nac.on.ca
Webseite: www.napoleongrills.com